かんたんマニュアル



W61K
by KYOCERA

CDMA 1X WIN
au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、「W61K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この「W61K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
この「W61K」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W61K」のマニュアル

「W61K」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W61K」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W61K」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法> au oneトップ⇒auお客さまサポート⇒調べる⇒オンラインマニュアル

バーコード（QRコード）を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版／中国語版は本書の74～77ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

English/Chinese Simple Manual can be read on page 74 to 77 in this manual.

安全上のご注意

「W61K」をご利用になる前に、付属の「W61K」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
・W61Kからは→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

お知らせ

● 本書の説明用画面や操作説明用のイラストでは、実際の画面やキーとは字体／形状／色味などが異なっている場合があります。また、画面上部のアイコン表示部など、画面の一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

携帯電話は電源が入っていると、通話をしていなくても常に弱い電波を出しています。
周囲への心配りを忘れずに、楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所では電源を切りましょう

- 自動車などを運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、電話をかけることを控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように、電源を切るかマナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- カメラを使って画像を撮影する際は、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の電波が、医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。




携帯電話の基本

W61Kでできること

メール　EZweb

- **メール:**
  他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。
- **EZweb:**
  着うた®や着うたフル®、壁紙などのダウンロードができます。

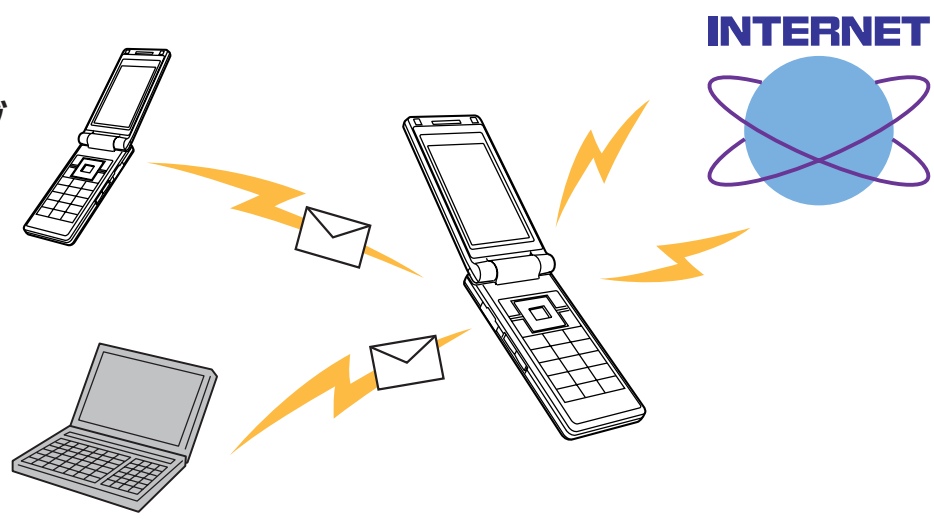

→ 45、59ページから

EZナビ


「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



→ 65ページから

カメラ

フォトを撮ってEメールで簡単に送ることができます。

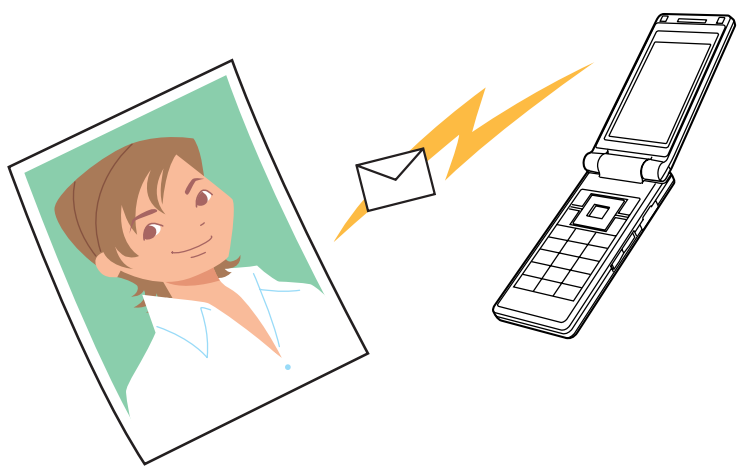

→ 54ページから

お知らせ

- その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。「その他機能」（→69ページ）をご参照ください。

かんたんモードについて

W61Kには、通常モードとかんたんモードがあります。
かんたんモードとは、電話やメールなどの普段よく使う機能だけをメニュー表示させ、携帯電話をわかりやすくかんたんにお使いいただくためのモードです。
お買い上げ時には通常モードに設定されています。本書では通常モードでの操作を説明しています。



かんたんモード
メインメニュー




お知らせ

- かんたんモードに設定するには、以下の操作を行います。
  通常モード設定中の待受画面で[■]→[8]→[1]「YES」
- 通常モードに設定するには、以下の操作を行います。
  かんたんモード設定中の待受画面で[■]→「機能設定」を選び[■]【選択】→「かんたんモード解除」を選び[■]【選択】→[1]「YES」
- 詳しくは取扱説明書「かんたんモード」をご参照ください。

カラーによるメインメニューからの操作の違い

お買い上げ時、W61Kは本体カラーによって表示されるメインメニューや、メインメニューからの操作が異なります。本書では、本体カラーがセレニティーピンクの画面を記載しています。
詳しくは取扱説明書「メインメニューについて」をご参照ください。

■グリマーホワイト

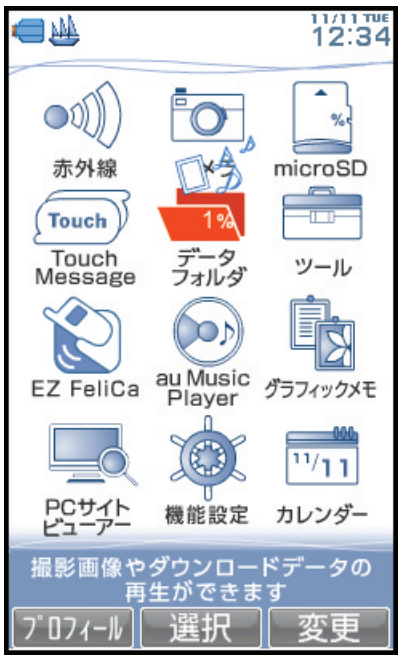

赤外線 赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信やプロフィール送信ができます。	**カメラ** カメラを起動し、フォトの撮影やムービーの録画、バーコードの読み込みができます。	**microSD** microSDカードに保存したデータを確認できます。
Touch Message FeliCa機能を利用して、メッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。	**データフォルダ** 撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます。	**ツール** アラームやカレンダーなど、さまざまな便利な機能を利用できます。
EZ FeliCa FeliCaを利用して、電子マネーでのショッピングなどができます。	**au Music Player** ダウンロードした着うたフル®を再生したり、プレイリストを作成できます。	**グラフィックメモ** 画像付きのメモを作成できます。
PCサイトビューアー パソコン向けのサイトを閲覧できます。	**機能設定** 着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます。	**カレンダー** カレンダーの表示や、スケジュール／タスクリストの管理ができます。



■セレニティーピンク



赤外線 赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信やプロフィール送信ができます。	**データフォルダ** 撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます。	**グラフィックメモ** 画像付きのメモを作成できます。
マルチメディア 音楽や映像を楽しむための機能を起動できます。	**フォト** 前回使用していたモードでカメラのフォトを起動できます。	**ツール** アラームやカレンダーなど、さまざまな便利な機能を利用できます。
機能設定 着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます。	**ライフ&コミュニティ** 暮らしに役立つ情報や、情報のやり取りの場を提供するEZwebサイトにアクセスできます。	**アラーム** 設定した日付と時刻にアラーム音を鳴動できます。

■バーニッシュブラック



EZ FeliCa FeliCaを利用して、電子マネーでのショッピングなどができます。	**フォト** 前回使用していたモードでカメラのフォトを起動できます。	**グラフィックメモ** 画像付きのメモを作成できます。
マルチメディア 音楽や映像を楽しむための機能を起動できます。	**ライフ&ニュース** 暮らしに役立つ情報や、最新ニュースを提供するEZwebサイトにアクセスできます。	**ツール** アラームやカレンダーなど、さまざまな便利な機能を利用できます。
機能設定 着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定／確認できます。	**データフォルダ** 撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます。	**カレンダー** カレンダーの表示や、スケジュール／タスクリストの管理ができます。

マナーモード＆簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で［マナー］を長く（1秒以上）押します。



→ 30ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で［クリア メモ］を長く（1秒以上）押します。



→ 30ページ

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

［電源］を長く（1秒以上）押します。

→ 15ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

「［アンテナアイコン］」*が電波の状態を表示します。

→ 15~16ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「［電池アイコン］」*が電池の残量を表示します。

→ 15~16ページ

*本体カラーによってアイコンの形状が異なります（→15ページ）。

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。



× メールを見たり
画面を注視する



× 手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今、車を運転しています。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預りすることができます。

待受画面で マナー

→「ドライブモード」を選び ■【OK】



迷惑メールやワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら… →51ページ

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。
迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- 「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない



知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、
着信履歴に「❗」が表示されます。





災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/にアクセスしてください。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

登録(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください)
確認
削除
安否お知らせメール設定

サービス概要
ご利用地域情報
お問合せ
災害対策への取り組み
災害関連情報

English

アクセス方法	→ EZweb → au oneトップ → 災害用伝言板
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

※登録内容の保存期間は最大72時間です。
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
※→EZweb→au oneトップ→auお客さまサポート→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。
※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。









準備

箱の中身を確認する


- W61K本体

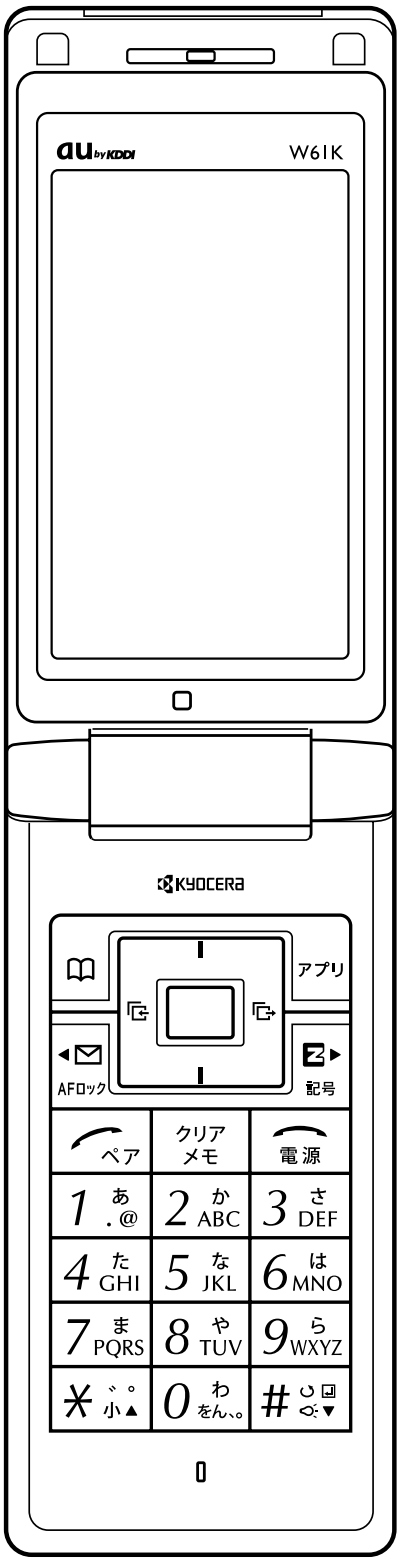


- 電池パック



- 卓上ホルダ

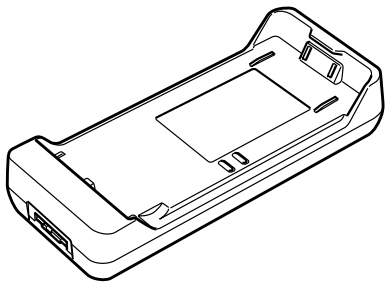


- 丸型イヤホンジャック変換アダプタ（試供品）

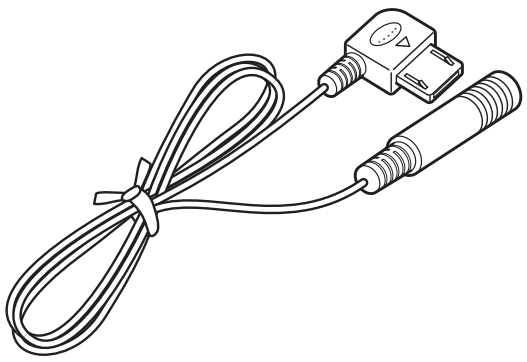

- CD-ROM



- ソニー製ステレオイヤホン（MDR-E0921）（試供品）

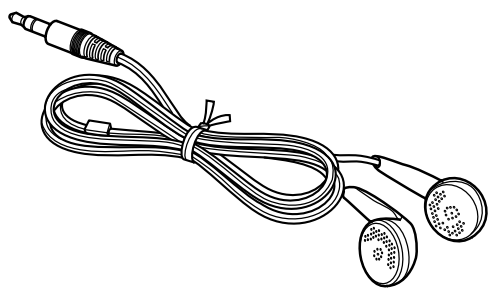


- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルエキスパートご利用ガイド
- LISMOインストールガイド
- USBケーブル（試供品）
- コンテンツチラシ
- おサイフケータイ®チラシ

- かんたんマニュアル（本書）




- 取扱説明書

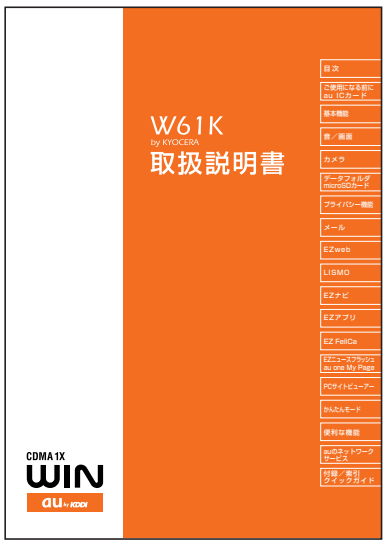



お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSDカードは同梱されていません。


各部の名称と機能

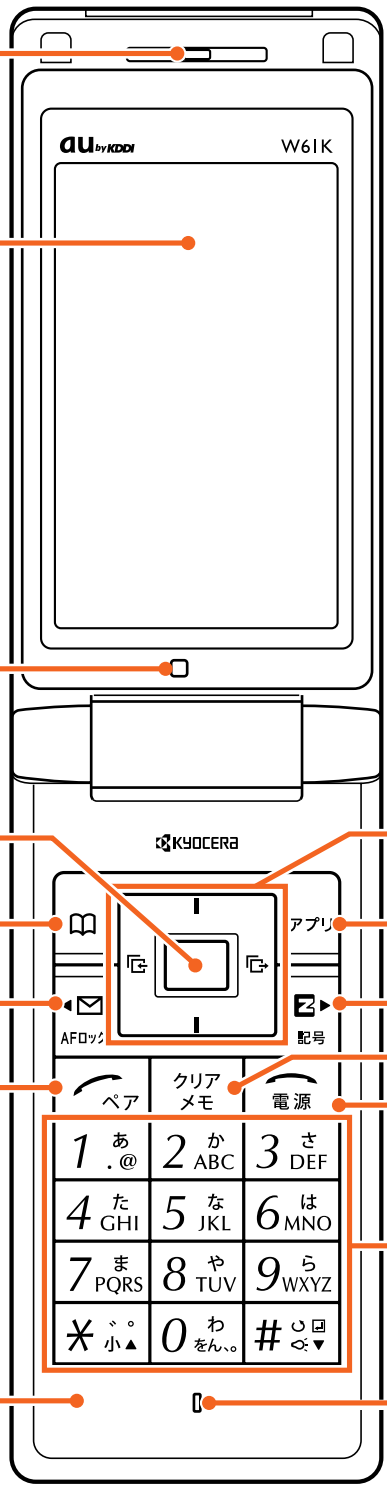



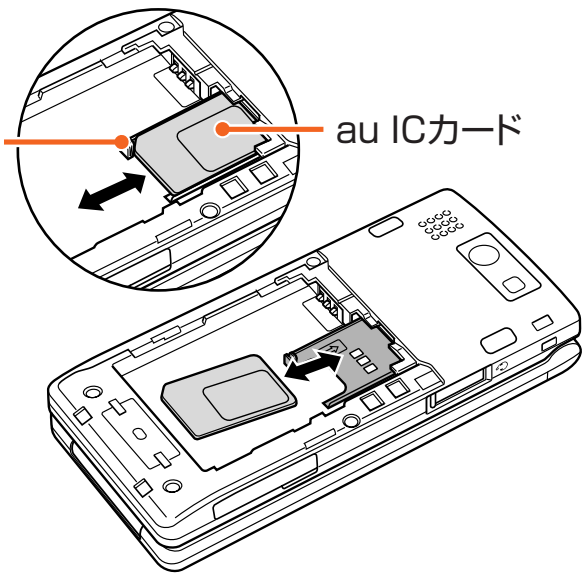


お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取りはずさないでください。

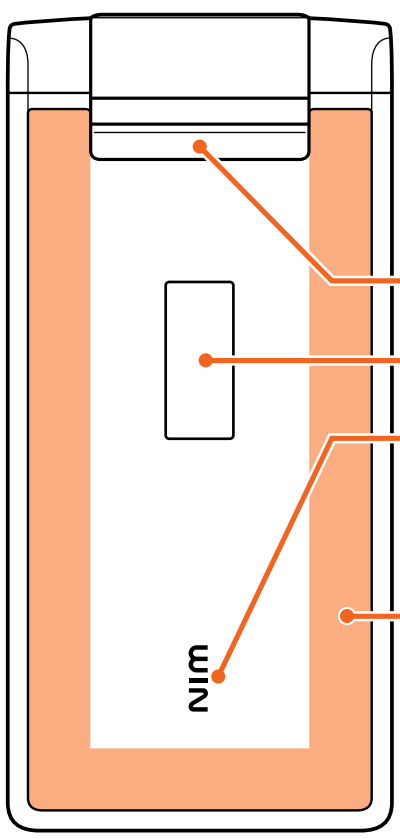


詳しくは取扱説明書「カービングイルミネーションを設定する」をご参照ください。



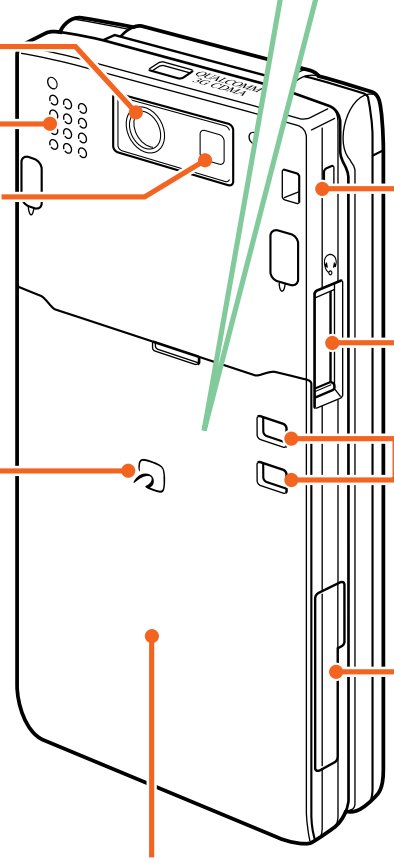


充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときや電池残量が少なくなってきたときは充電しましょう。

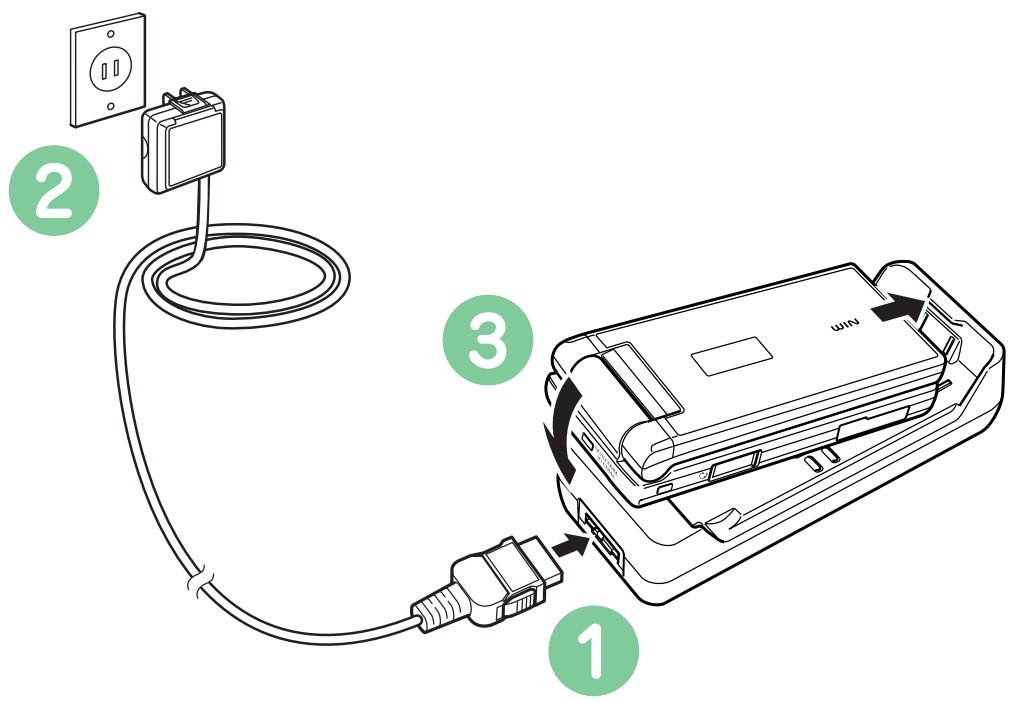

コネクタを抜くときは



共通ACアダプタ01（別売）を、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら卓上ホルダからまっすぐに引き抜きます。

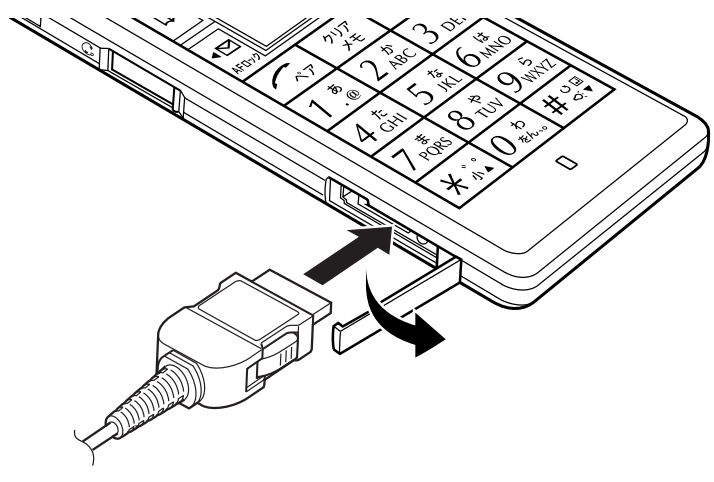

共通ACアダプタ01（別売）のコネクタを、W61Kに直接接続して充電することもできます。

W61Kの外部接続端子カバーを開き、コネクタの形状を確認して外部接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。

1. 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタ形状を確認して、卓上ホルダの接続端子にカチッと音がするまでまっすぐ差し込みます。
2. 共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグ部を回転させて起こし、家庭用AC100Vのコンセントに差し込みます。
3. 図のようにW61Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。

充電開始音が鳴り、着信ランプ赤点灯→充電中
充電終了音が鳴り、着信ランプ消灯→充電終了

充電が完了したら、W61Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグ部をコンセントから取りはずします。

お知らせ

- 別途共通ACアダプタ01（別売）が必要です（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください）。
- 電池パックの取り付けかたについては、取扱説明書「周辺機器のご紹介」をご参照ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる




［電源］を長く（1秒以上）押す。
待受画面が表示されます。

＜待受画面＞



電池残量



十分	残量あり	残量少（要充電）	残量なし（要充電）

充電中は電池残量アイコンが点滅します。

電波レベル



強	中	弱	微弱	圏外

ペタメモ設定中
「電卓」、「アラーム」、「長持ちモード」、「京セラサイトK」が設定されています。

お知らせ

● 本体カラーによって、電池残量と電波レベルのアイコンの形状が異なります。

電源を切る




［電源］を長く（2秒以上）押す。

表示の見かた

表示される主なアイコンは次のとおりです。


＜メインディスプレイ＞

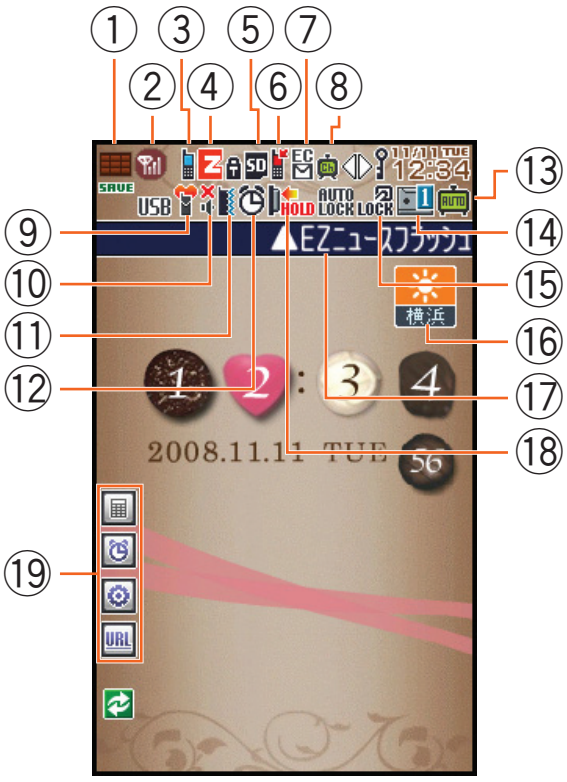

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安*
②		受信している電波の状態*
③		通話中
		au Music Player再生中
④		EZwebご利用中
		EZアプリ動作中
		PCサイトビューアー起動中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		電話に出られなかった着信があるとき
⑦		EメールやCメールを受信したとき
		緊急地震速報を受信したとき
⑧		番組情報（EZチャンネルプラス）を受信したとき
⑨		マナーモード設定中
⑩		着信音を鳴らさない設定のとき
⑪		バイブレータ設定中
⑫		アラーム設定中
⑬		登録番組（EZチャンネルプラス）があるとき
⑭		簡易留守メモ設定中（数字は簡易留守メモの件数）
⑮		FeliCaロック設定中
⑯	―	ニュースフラッシュウィンドウ
⑰	―	ニュースフラッシュテロップ
⑱		外部キー操作無効中
⑲		ペタメモ設定中

*本体カラーによってアイコンの形状が異なります。

＜サブディスプレイ＞

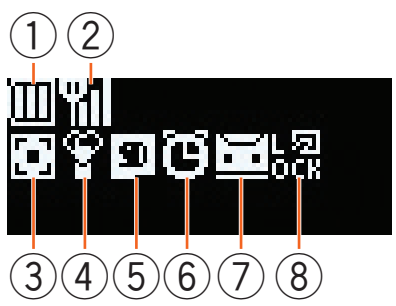

	アイコン	表示の意味
①		電池残量の目安
②		受信している電波の状態
③		au Music Player起動中
④		マナーモード設定中
⑤		microSDカードを挿入中
⑥		アラーム設定中
⑦		簡易留守メモ設定中
⑧		FeliCaロック設定中

お知らせ


- サブディスプレイの表示は、インフォメーションキーを押して、時計表示／お知らせメニューの内容表示とアイコン表示、EZニュースフラッシュの新着情報表示を切り替えることができます。
  サブディスプレイの待受画面設定方法は、取扱説明書「サブディスプレイを設定する」をご参照ください。
- 着信やメール受信があると、カービングイルミネーションが光ってお知らせします。




初期設定をする


お買い上げ後、はじめてメインメニューを呼び出したときは、初期設定画面が表示されます。以下の操作を行ってください。

1 待受画面で［■］を押す。

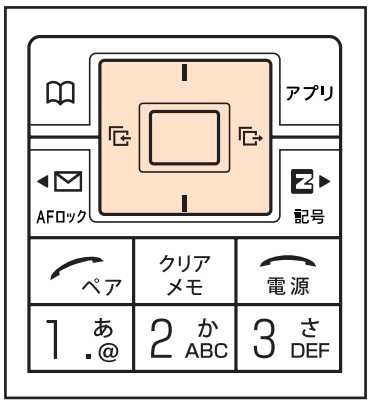

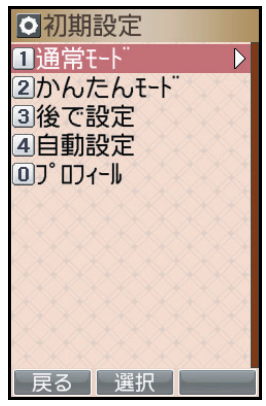

2 「自動設定」を選び［■］【選択】を押す。

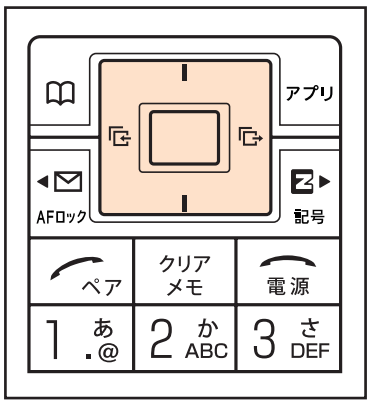




■「自動設定」の場合は、以下の設定になります。


文字サイズ	中 Eメールは大
ロックNo.変更	1234
発信者番号通知	ON

3 ［電源］を押す。

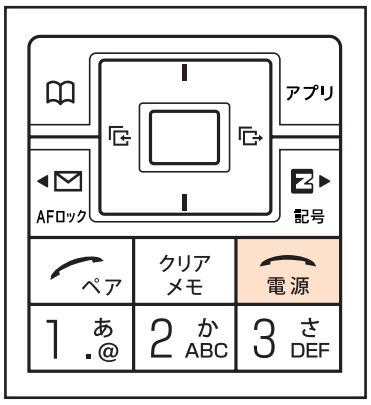

お知らせ


● 手順2で「通常モード」を選んだ場合は、「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。詳しくは取扱説明書「メニュー（M）機能の初期設定について」をご参照ください。




基本的な操作

各キーの役割

- ■：メインメニューの呼び出し
- ▲▼：項目の選択や各種音量の調節
- ◀：着信履歴の表示
- ▶：発信履歴の表示
- 📖：アドレス帳の呼び出し
- ◀✉ AFロック：Eメール／Cメール（1秒以上）／EZwebでのページスクロール
- ペア：電話をかける／受ける／ペア機能の呼び出し
- 0～9、＊、#：電話番号／文字の入力

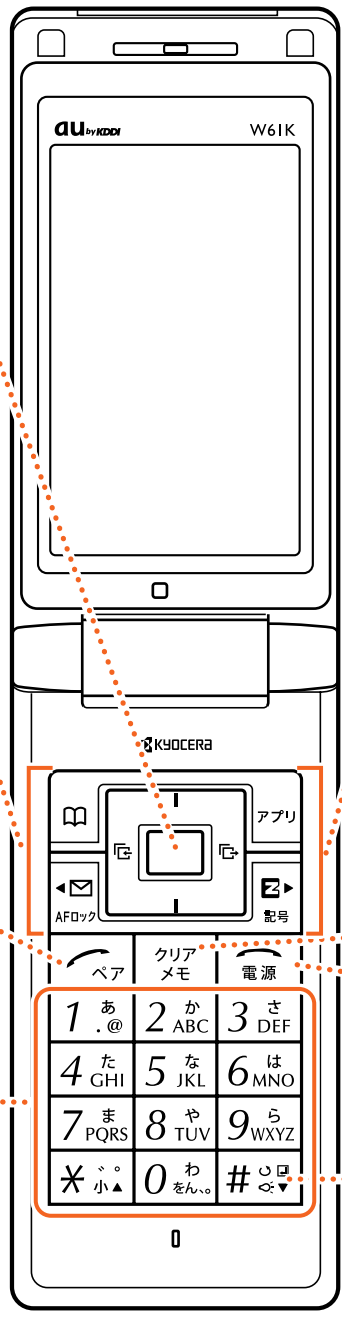

- アプリ：EZアプリメニューの呼び出し
- EZ▶ 記号：EZサービスメニューの呼び出し／EZwebでのページスクロール
- クリア メモ：前の画面へ戻る／メモメニューの呼び出し／簡易留守メモの設定／解除（1秒以上）
- 電源：通話の終了／電源を入れる（1秒以上）／電源を切る（2秒以上）
- #：撮影ライトの点灯／消灯（カメラ起動中）／待受画面で簡易ライトの点灯（1秒以上）

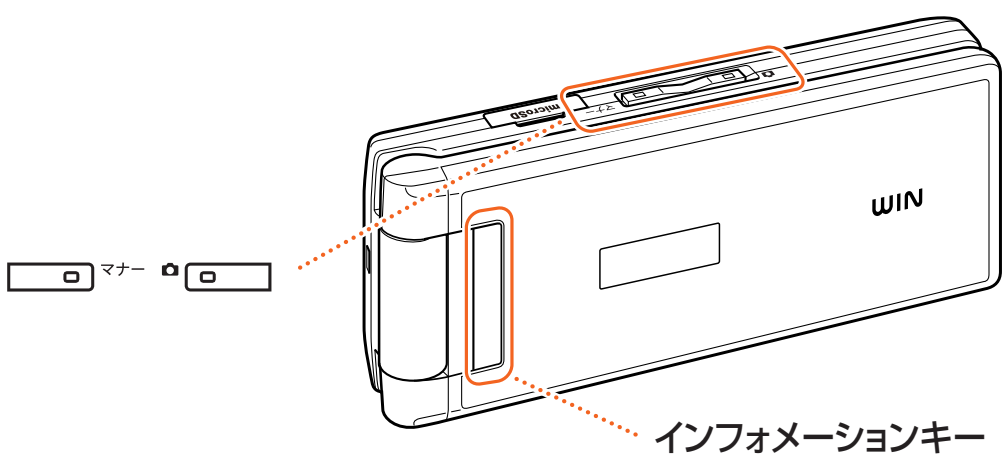


キー	待受中	着信中
インフォメーションキー	サブディスプレイの点灯	―
（マナー）	サブディスプレイの点灯	着信音の停止
（カメラ）	サブディスプレイの点灯	―

フロントジョグの使いかた

フロントジョグは各種メニュー画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。



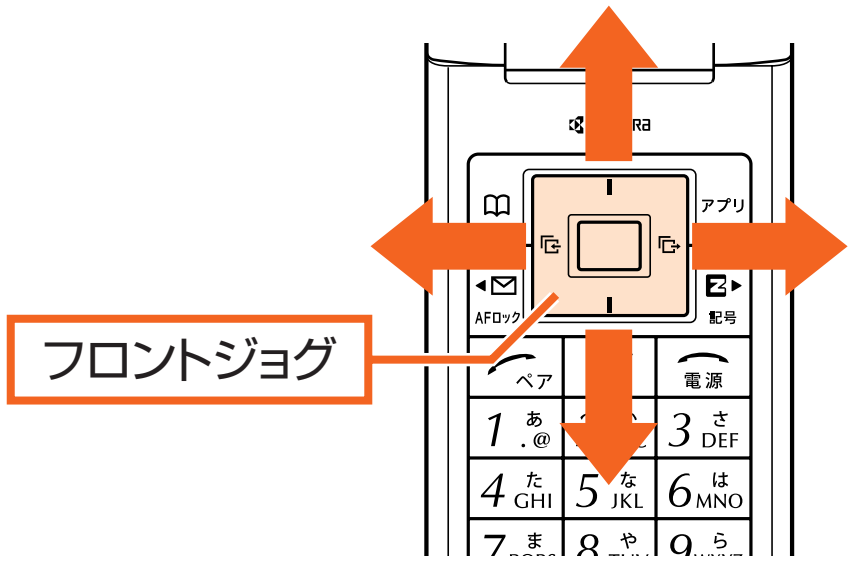

例えば…

メインメニュー（→4～5ページ）の項目を選ぶ



各種メニューの項目を選ぶ




文字を入力するときに、カーソルを移動する




操作ガイドの見かたと使いかた

ディスプレイの下部に操作ガイドが表示されます。
これらを実行するには、表示位置に対応するキーを押します。
表示される操作ガイドは画面によって異なります。

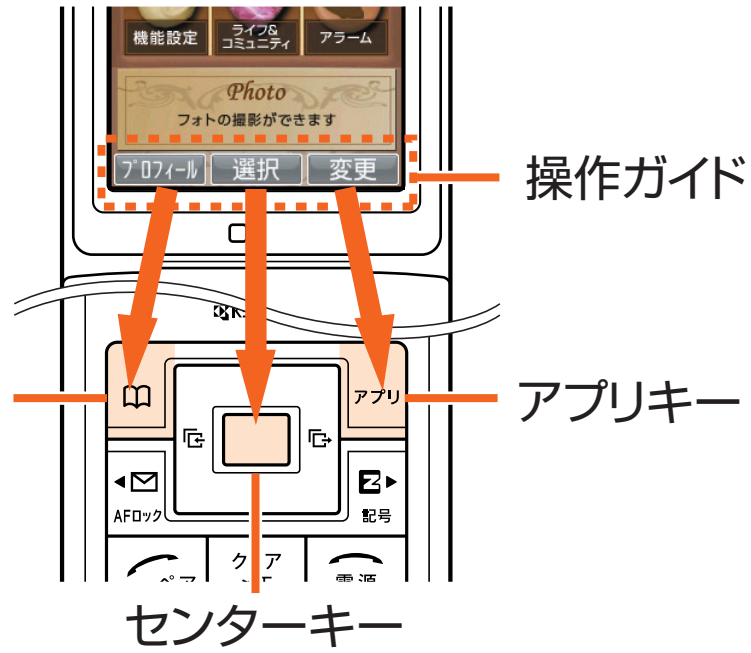

3つのキーには操作の画面によってさまざまな用途が割り当てられます。

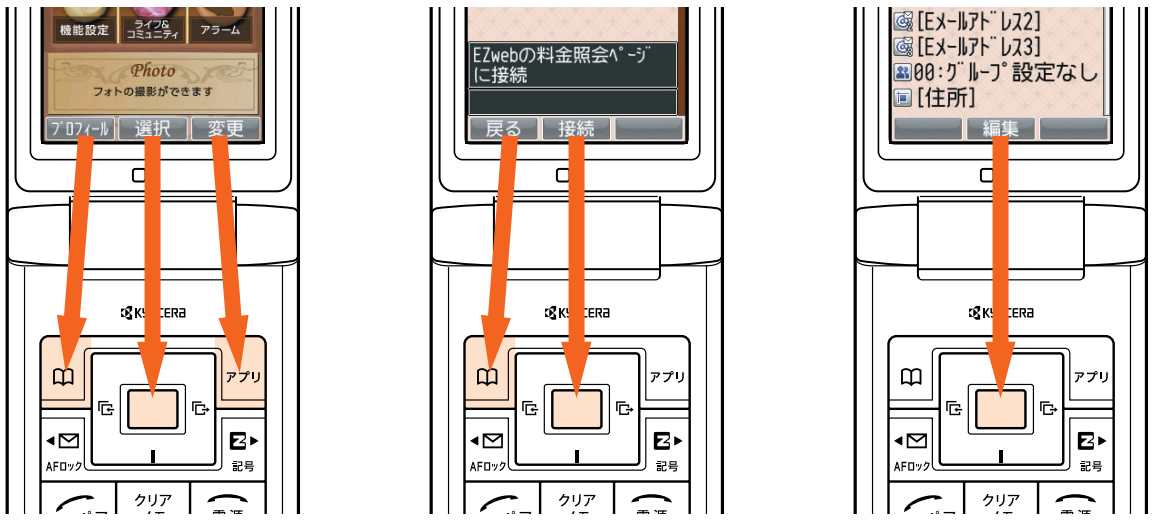

例えば…
以下のような操作ガイドが表示されているときは、アプリ【メニュー】を押してメニューを表示させることができます。





待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは[クリア/メモ]や[電源]を使います。

＜待受画面＞



お知らせ

● 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは[メール]【戻る】で前の画面に戻ることができます。

メインメニューについて

待受画面で[■]を押すと、メインメニューが表示されます。


W61Kでは、本体カラーによって表示されるメインメニューや、メインメニューからの操作が異なります。


詳しくは「カラーによるメインメニューからの操作の違い」（→4〜5ページ）をご参照ください。

Eメール／EZwebの初期設定をする

Eメール／EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で[アプリ]を押す。

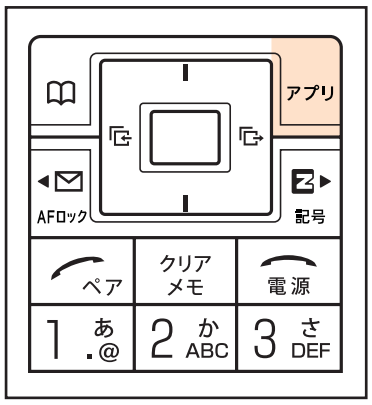


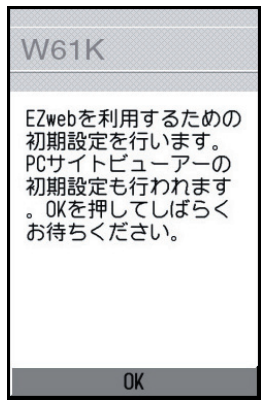

2 [■]【OK】を押す。


初期設定が始まります。しばらくお待ちください。

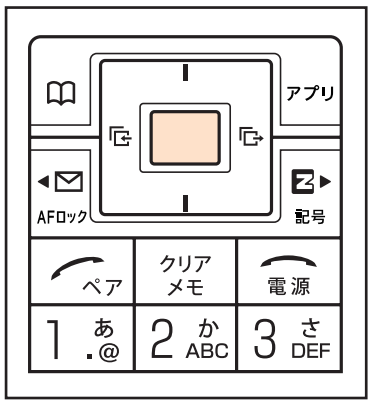

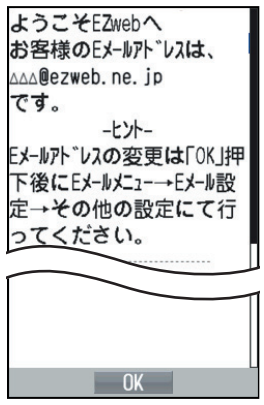

3 [■]【OK】を押す。


EZニュースフラッシュの設定を行う場合は、画面の指示に従って操作してください。
待受画面に戻るには[電源]を押してください。

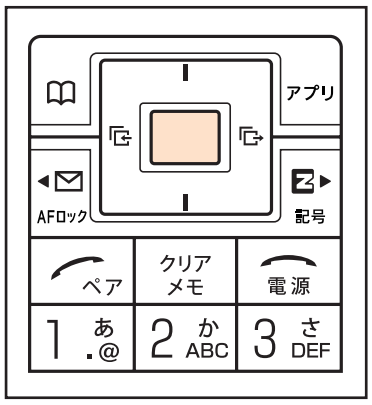



自分の電話番号／Eメールアドレスを表示する

1 待受画面で［■］を押し、［0わをん。］を押す。

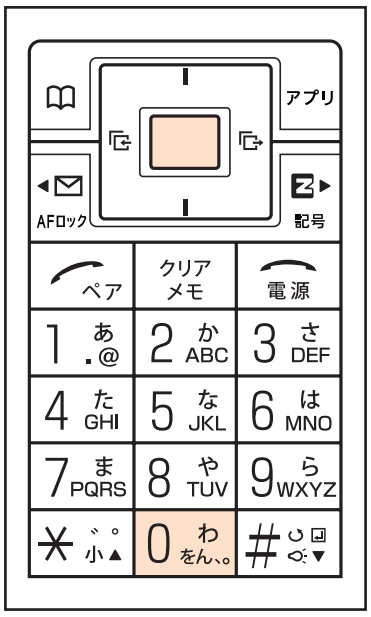



自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

お知らせ



- 待受画面で［■］を押して［帳］【プロフィール】を押しても自分の電話番号／Eメールアドレスを表示できます。





Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレス
▲▲▲@ezweb.ne.jpの「▲▲▲」の部分を変更できます。



1 待受画面で[メールキー]を押し、「Eメール設定」を選び ■ 【選択】を押す。

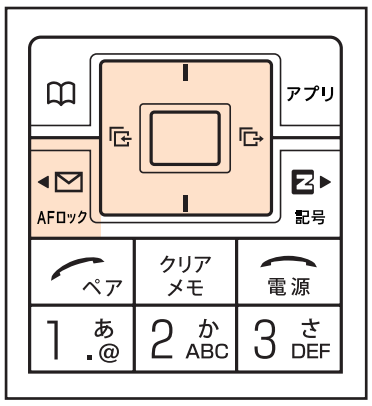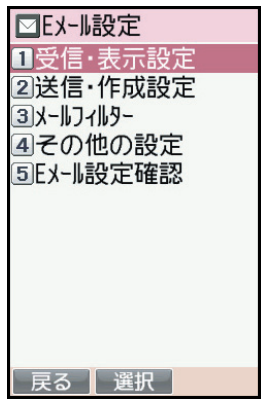2 「その他の設定」を選び ■ 【選択】を押す。

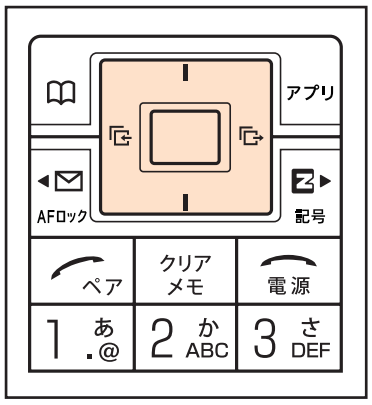
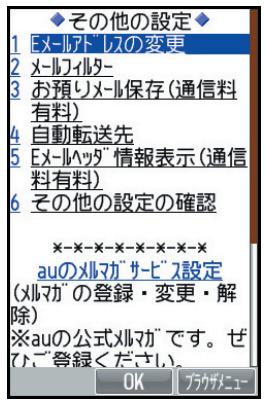



3 「Eメールアドレスの変更」を選び ■ 【OK】を押す。

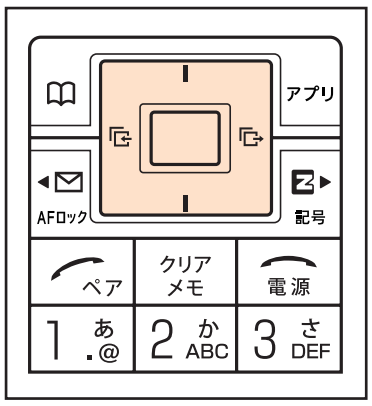
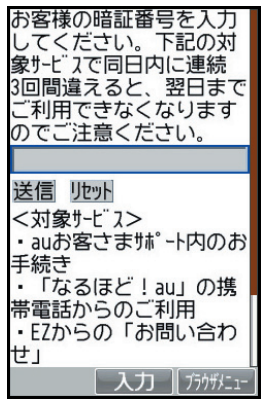



4 暗証番号を入力し ■ 【OK】を押し、「送信」を選び ■ 【OK】を押す。

暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を同日連続3回間違えると翌日まで変更ができなくなりますので、ご注意ください。

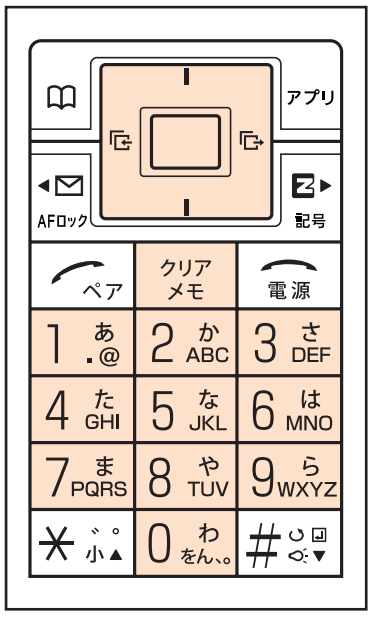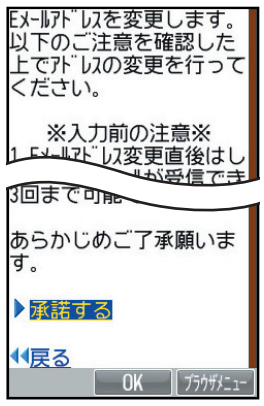



5 「承諾する」を選び ■ 【OK】を押す。

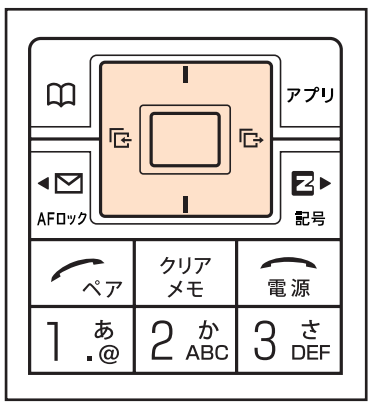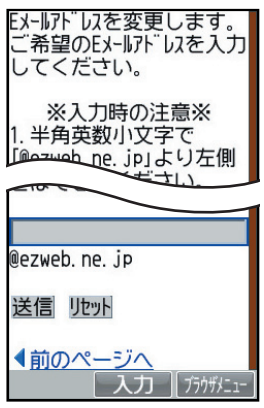



6 入力欄を選び■【入力】を押し、Eメールアドレスを入力し■【OK】を押す。

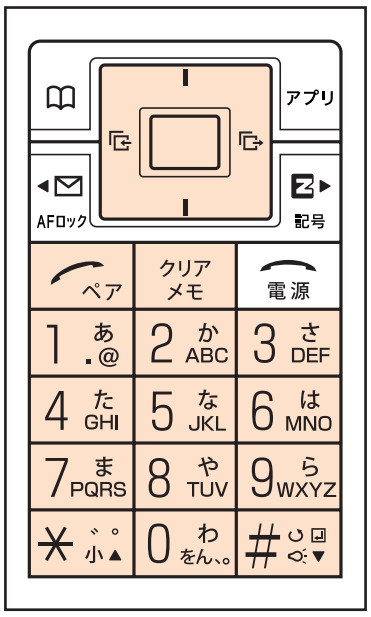


Eメールアドレスが変更できないときは以下を考慮して入力します。
・英字と数字を組み合わせる。
・文字数を多くする（30文字以内）。
Eメールアドレスで使う文字については、「Eメールアドレスで使う文字について」（→45ページ）をご参照ください。

7 「送信」を選び■【OK】を押す。

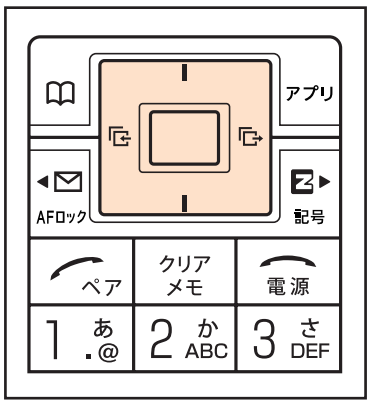

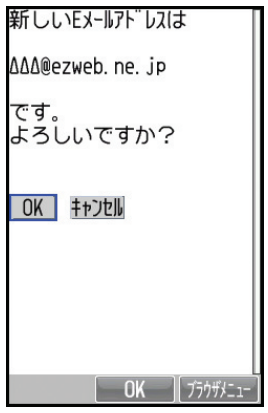

8 「OK」を選び■【OK】を押す。

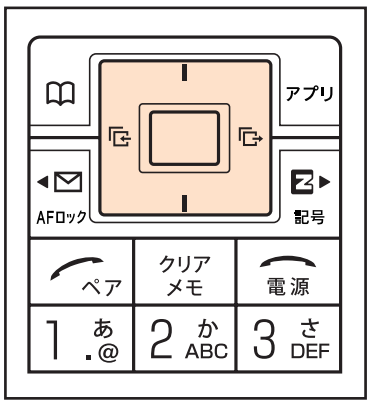

以降は画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

● 入力したEメールアドレスを他の人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。





通話

電話をかける

1 相手の電話番号を入力する。


一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

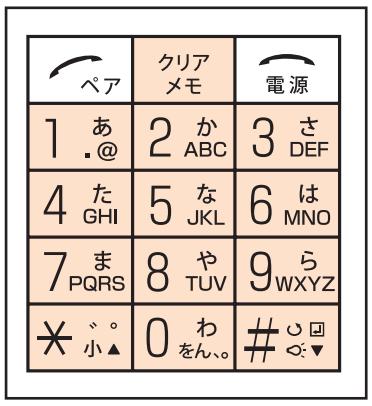


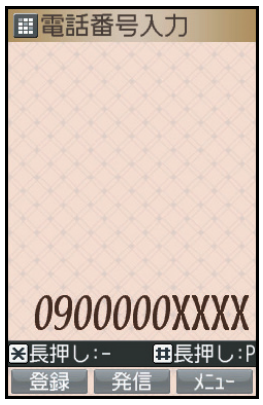

2 [ペア]を押す。

通話が終わったら[電源]を押します。
W61Kを閉じて電話を切ることもできます。

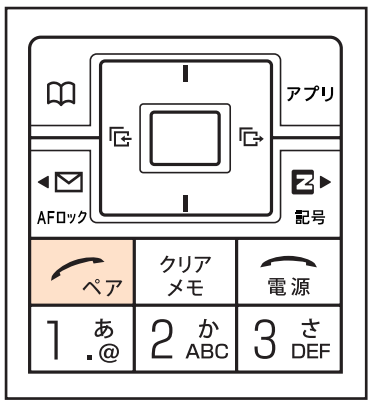


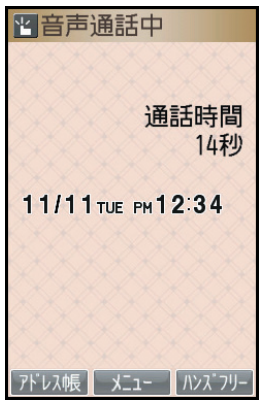


電話を受ける

1 [ペア]を押して電話を受ける。

通話が終わったら[電源]を押します。
W61Kを閉じて電話を切ることもできます。

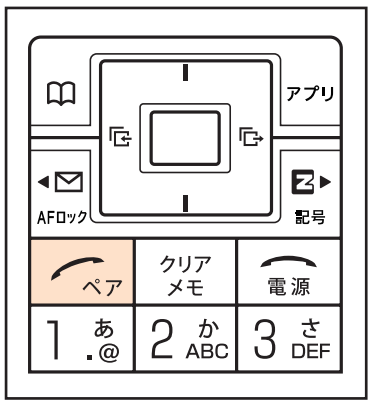


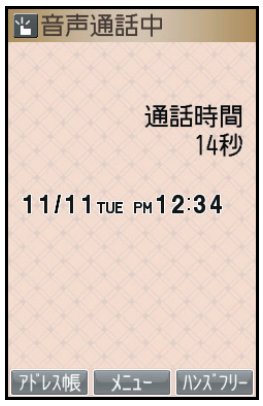

お知らせ

- 電話に出なかったときは、待受画面にお知らせメニュー「不在着信 △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で相手に電話をかけ直すことができます。
  [▲▼]で「不在着信」を選び[■]【確認】→相手を選び[ペア]を押す
- 電話が鳴っているときは、電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- 相手から電話番号の通知がなかったときは、以下のように表示されます。

非通知設定	相手が電話番号を通知していません。
通知不可能	通知できないエリアや電話機からの電話です。
公衆電話	公衆電話からの電話です。

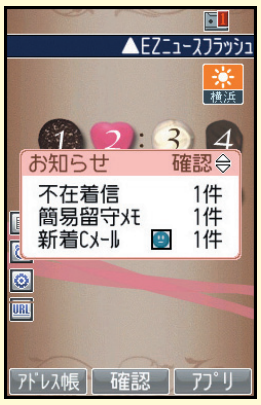




電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


1 待受画面で ▶ （発信履歴）または ◀ （着信履歴）を押す。

最後にかけた（かかってきた）履歴から順に表示されます。

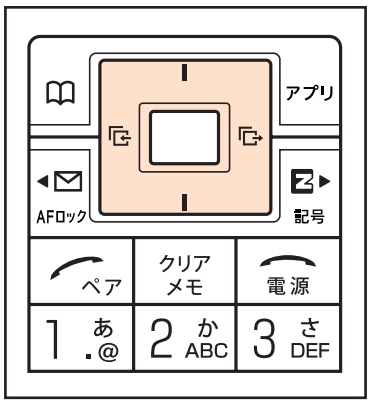



2 ▲▼ で履歴を選び [ペアキー] を押す。

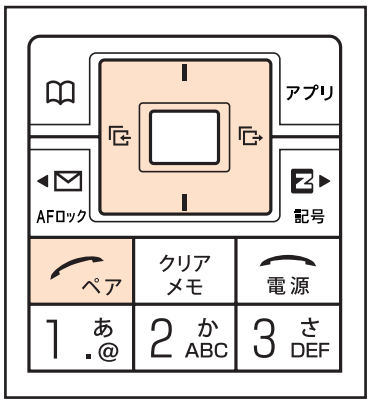

お知らせ

- 履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
- 発信履歴や着信履歴の表示方法の切り替えについては、取扱説明書「文字の大きさを変更する（文字サイズ）」をご参照ください。


受話音量を変える

1 通話中に ▲▼ で音量を調節する。

▲ ：音が大きくなります。

▼ ：音が小さくなります。

5段階で調節できます。

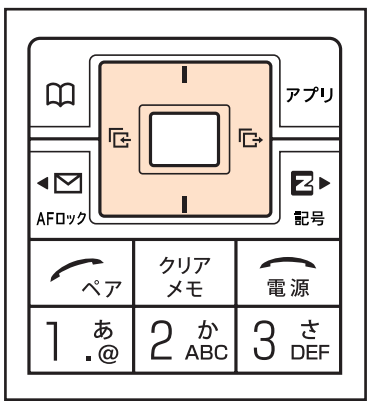








着信音の音量と種類を変える


1 待受画面で［■］を押し、「機能設定」を選び［■］【選択】を押す。

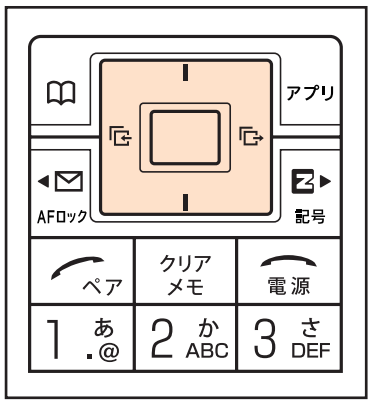

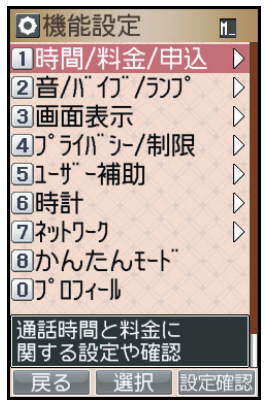



2 「音／バイブ／ランプ」を選び［■］【選択】を押す。

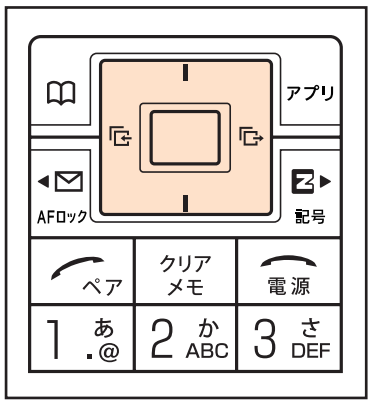

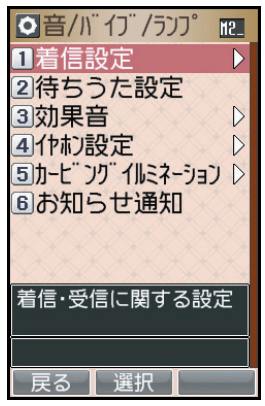



3 「着信設定」を選び［■］【選択】を押す。

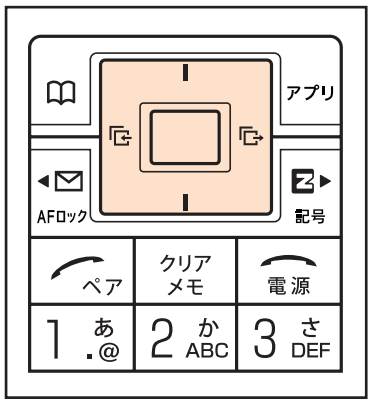

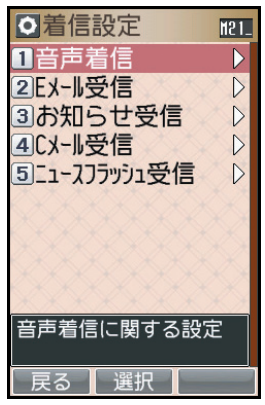


4 「音声着信」を選び［■］【選択】を押す。

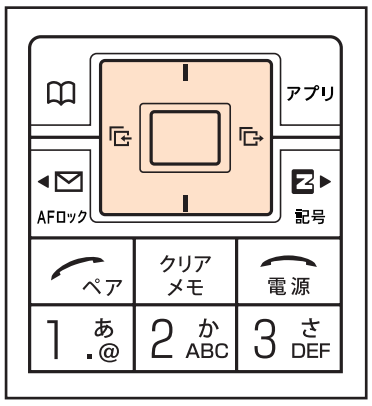

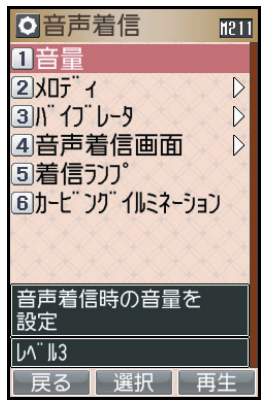

5 「音量」を選び［■］【選択】を押し、［▲▼］で音量を調節し［■］【OK】を押す。

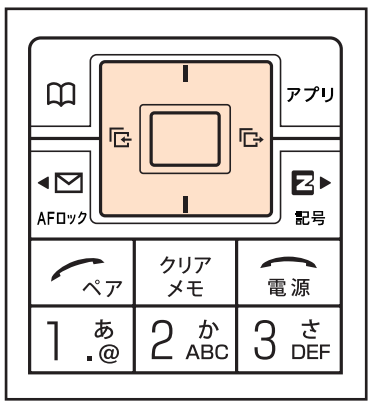




STEP UP	音量がだんだん大きくなります。
レベル5（大きい） ⋮ レベル1（小さい）	設定したレベルで音が鳴ります。
OFF	音は鳴りません。


お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。




6 「メロディ」を選び ■【選択】を押す。

お買い上げ時は固定着信音の「パターン1」が設定されています。

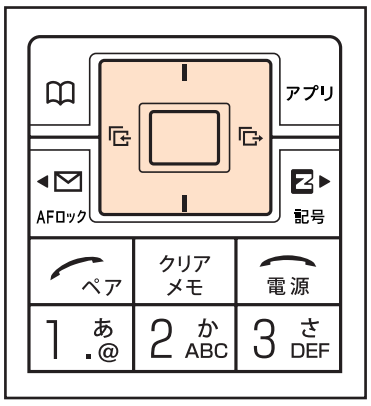

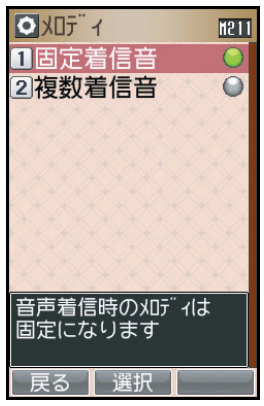



7 「固定着信音」を選び ■【選択】を押す。

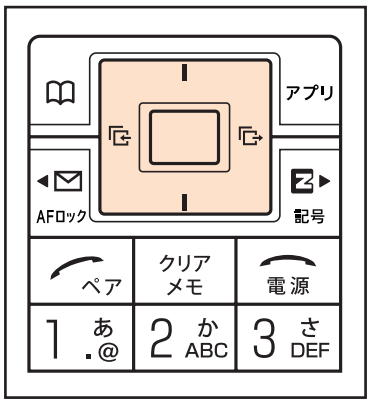




8 「プリセットデータ」を選び ■【選択】を押す。

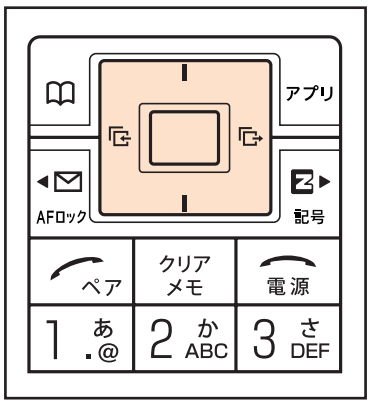

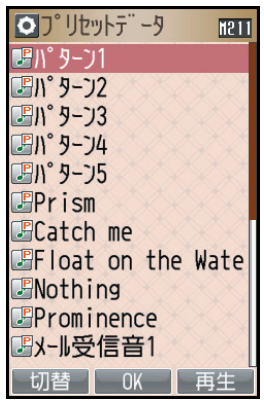

9 着信音を選び ■【OK】を押す。

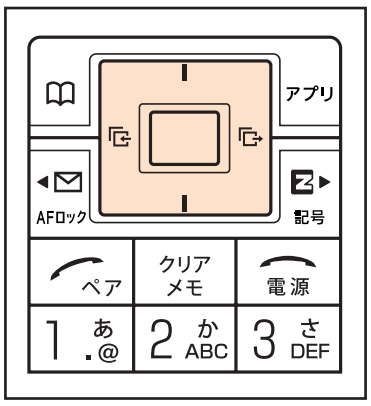

お知らせ

- 着信音を選択中、以下の操作を行うと着信音を再生できます。

  手順8で アプリ【再生】を押す


  再生中は 記号 で次の着信音を再生します。また、▲▼で音量を調整できます。
- Eメール／Cメール受信時、お知らせ受信時、EZニュースフラッシュ受信時に鳴らすメロディを変えることもできます。詳しくは取扱説明書「着信／受信時の設定をする」をご参照ください。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます（「着うた®をダウンロードする」→63ページ）。



マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で［マナー］を長く（1秒以上）押す。





マナーモードに設定すると、待受画面に「 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度［マナー］を長く（1秒以上）押す

通話


お知らせ

- マナーモードは以下の操作でも設定／解除ができます。マナーモードの種類については、取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

  待受画面で［マナー］→「通常マナーモード」／「マナーモード解除」を選び［■］【OK】

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で［クリア メモ］を長く（1秒以上）押す。

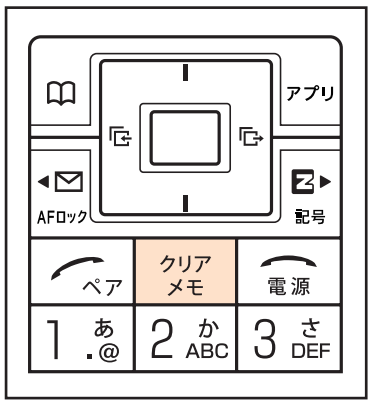



簡易留守メモを設定すると、待受画面に「 」が表示されます。

■解除する場合

もう一度［クリア メモ］を長く（1秒以上）押す

お知らせ


- 録音時間は、1件につき最大60秒で、最大10件まで録音できます。
- 簡易留守メモを設定していないときでも、以下の操作で相手のメッセージを録音できます。

  着信中に［クリア メモ］を押す
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは、auのお留守番サービスをご利用いただけます。詳しくは取扱説明書「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。



簡易留守メモを再生する


1 待受画面で［クリア メモ］を押す。

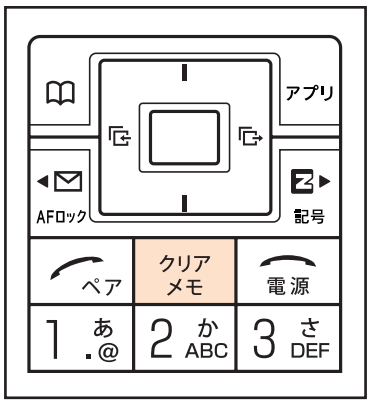




2 「簡易留守メモ」を選び［■］【選択】を押す。


未再生の簡易留守メモがあると、「［アイコン］」が表示されます。

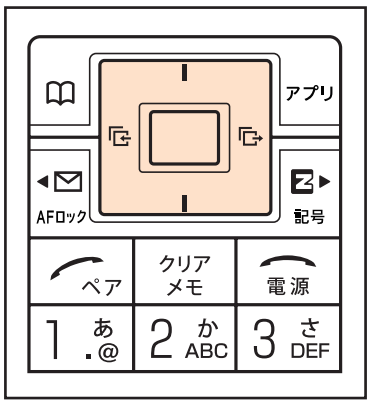

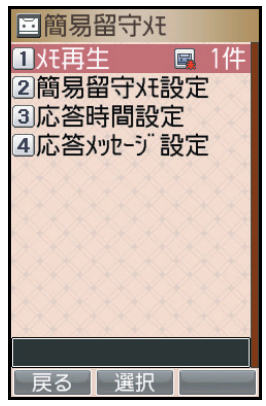

3 「メモ再生」を選び［■］【選択】を押す。


簡易留守メモの再生リストが表示されます。

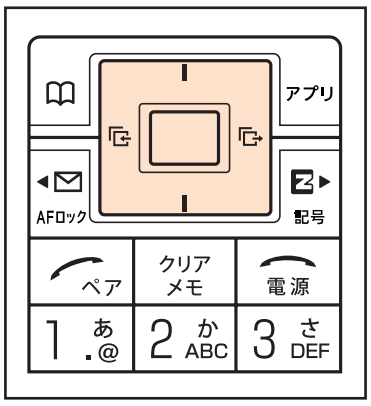




4 再生するメモを選び［■］【再生】を押す。

簡易留守メモが再生されます。
再生中に［■］【停止】を押すと再生を停止することができます。
再生中に［📖］【次へ】を押すと、次に録音されている簡易留守メモが再生されます。

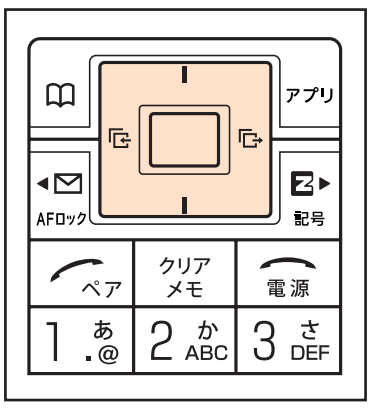

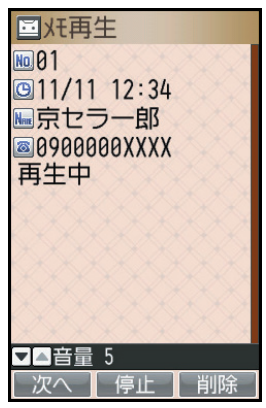

お知らせ


- 簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。
  お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。
  ［▲▼］で「簡易留守メモ」を選び［■］【確認】→手順3へ
- 手順4で［アプリ］【削除】を押して簡易留守メモを削除できます。



通話

文字入力

基本的なキー操作

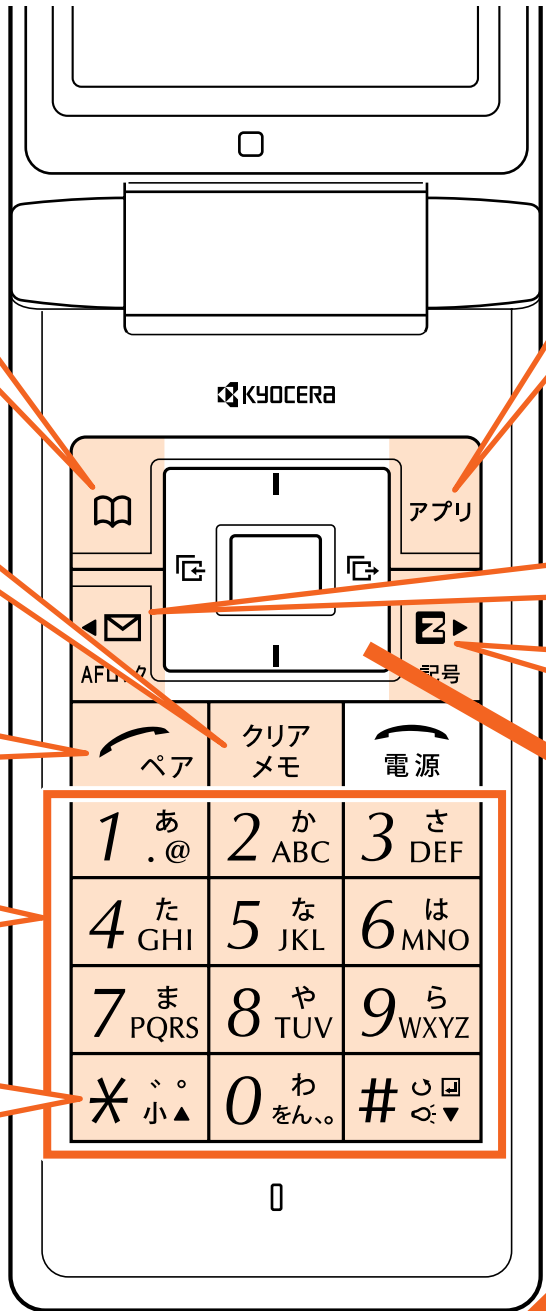

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■漢字変換中に予測変換／通常変換を切り替える

■文字を消す

■絵文字／顔文字／全角記号／半角記号を切り替える

■入力した文字や消去した文字を元に戻す

■文字を入力する


■大文字／小文字を切り替える
゛（濁点）、゜（半濁点）を入力する

■文字を決定する

■カーソルを移動する

を押す




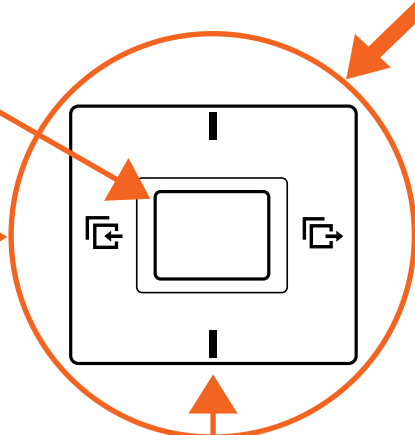

■項目を選ぶ

■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ

を押す

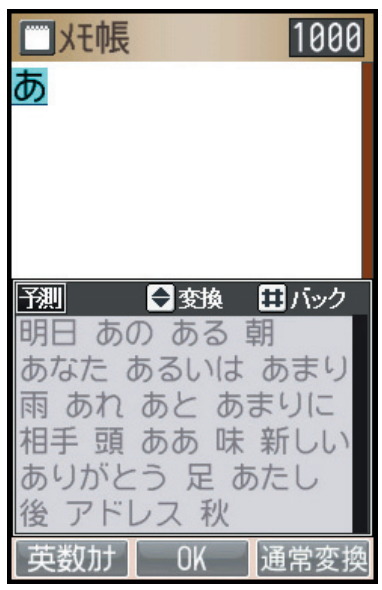


■漢字に変換する

ひらがなを入力し、を押す

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で［📖］【文字種】を押す。

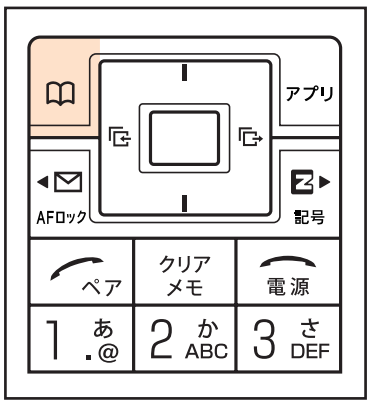





2 入力モードを選び［■］【選択】を押す。

入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな
カナ	全角カタカナ
Ａａ	全角英字
１２	全角数字
？＆	全角記号
😀💗	絵文字
ｶﾅ	半角カタカナ
Aa	半角英字
12	半角数字
?&	半角記号
(ˆ-ˆ)	顔文字

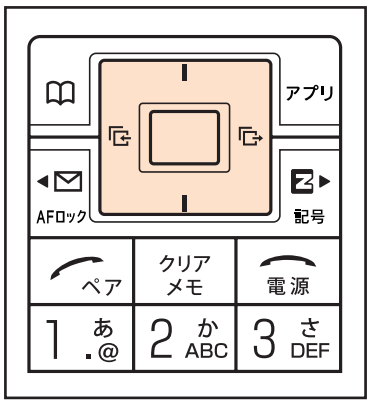

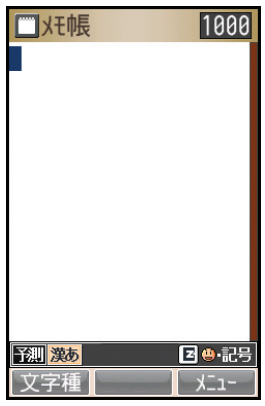

文字入力画面について

アドレス帳の登録やメールの作成では［0］～［9］や［＊］、［#］を使って文字や数字を入力します。
このマニュアルでは、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。



キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ − _ / : ‾ 1	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎ、。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	ワヲンヮ、。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	. , − _ ’ ! ? ␣（スペース）0	0
*	カーソルが文末以外のとき：゛（濁点）゜（半濁点） カーソルが文末のとき：、。ー（長音）・～！？␣（スペース）		. , − _ ’ ! ? ␣（スペース）	＊
	大文字／小文字切り替え			−（ハイフン）*4
#*3	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↲（改行）			# P（ポーズ）*4
ペア	文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで） 文字確定後：入力前の状態に戻す			

*1：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「‾」は「˜」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ヮ」（小文字）は入力できません。
*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。
*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。

基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

2の場合：

例1）漢字・ひらがな入力モードで・・・

2を1回 →2回→3回→4回 →5回→6回・・・
か → き → く → け → こ → か・・・

例2）全角／半角英字入力モードで・・・

2を1回 →2回→3回→4回 →5回→6回→7回→8回・・・
a → b → c → A → B → C → 2 → a・・・



文字を入力する

漢字変換を使って入力する


文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。また、[アプリ]【通常変換】を押して漢字変換することもできます（「通常変換」）。


「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する

「入力モードを切り替える」（→33ページ）の手順1～2を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。


1 [2 かABC]（2回）、[8 やTUV]（6回）、[1 あ.@]（3回）、[3 さDEF]（4回）と押す。

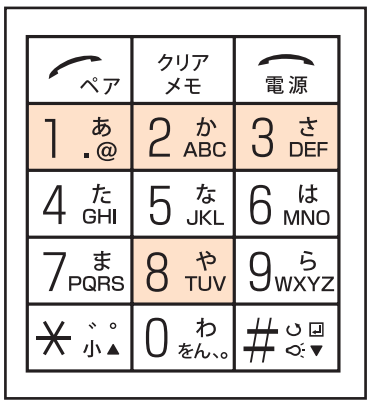


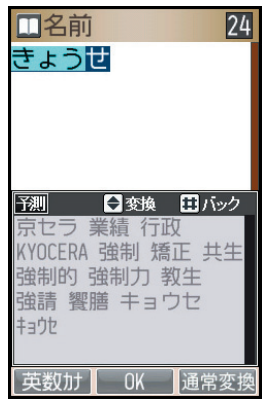

2 [▼]を押し、[✥]で「京セラ」を選び[■]【OK】を押す。


次回入力するときは「き」を入力した時点で「京セラ」が表示されます。

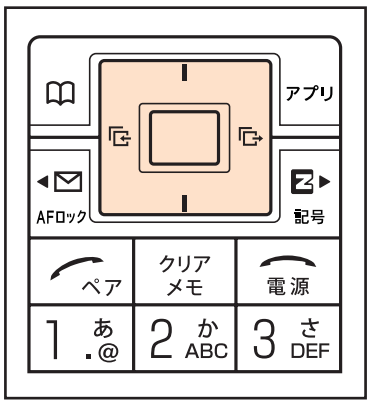

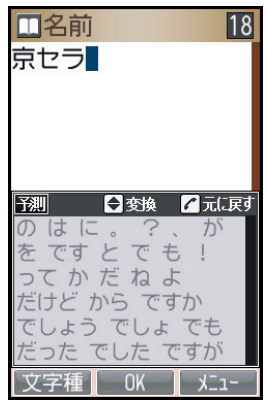

「二郎」を「通常変換」で入力する

3 [3 さDEF]（2回）、[＊ ゛゜小▲]（1回）、[9 らWXYZ]（5回）、[1 あ.@]（3回）と押す。


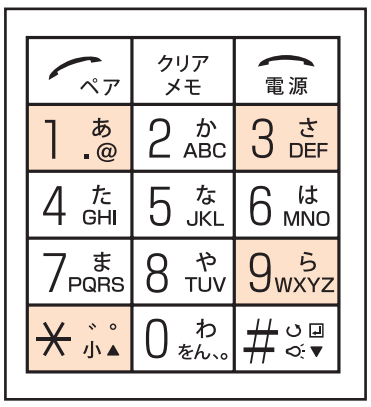






次ページへ ▶

4 アプリ【通常変換】を押す。

希望の文字に変換されなかった場合、▲▼を押すと変換候補が表示されます。


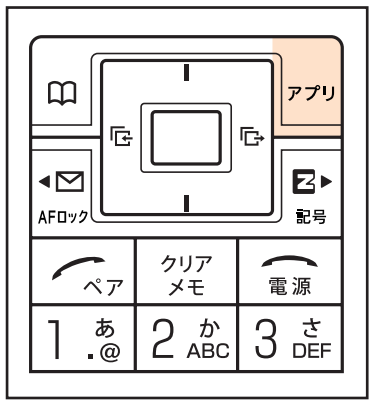
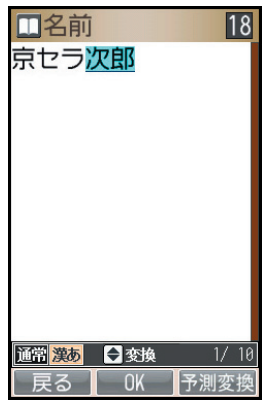
5 ▼を押し、◀▲▼▶で「二郎」を選び■【OK】を押す。

お知らせ

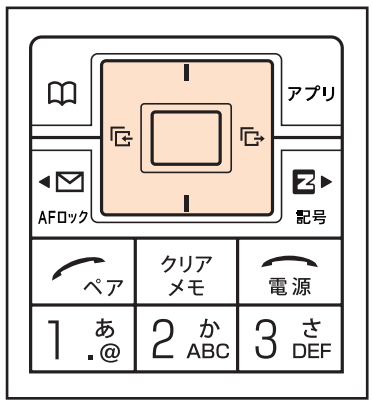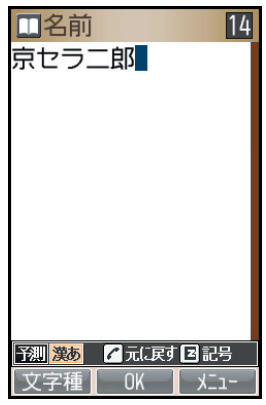● 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、▶でカーソルを移動させてから入力してください。

■ 漢字・ひらがな入力モードで「かき」と入力する場合

2 かABC（1回）→  ▶ →  2 かABC（2回）→ 

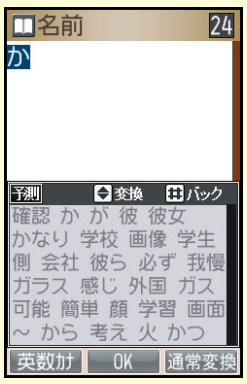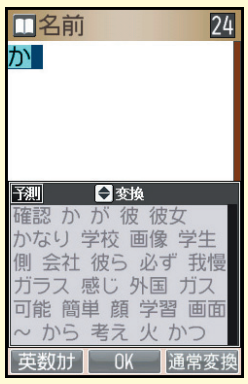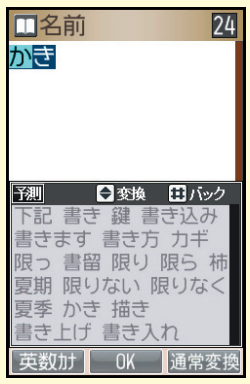● その他の操作について

■ 文字を消す場合

消したい文字にカーソルを移動し クリアメモ を押す

■ ひらがなのまま入力する場合



そのまま■【OK】を押す

半角英数字を入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」（→33ページ）の手順1～2を参照し、半角英字入力モードにする。

1 8 やTUV（1回）、2 かABC（1回）、7 まPQRS（3回）、6 はMNO（3回）、1 あ.@（3回）、2 かABC（7回）と押す。

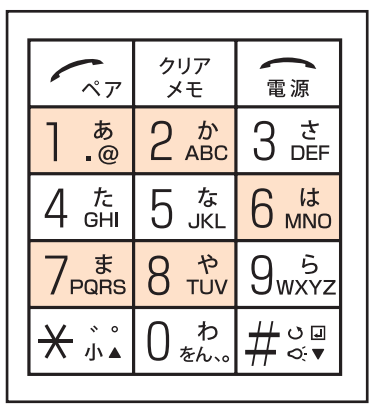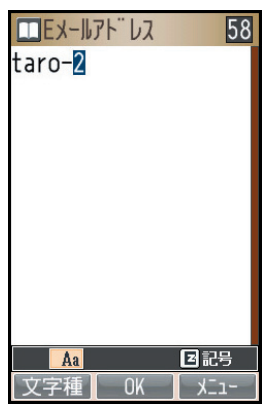

定型文・顔文字・絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します




1 文字入力画面で［アプリ］【メニュー】を押す。

2 「呼出」を選び■【選択】を押し、「定型文」を選び■【選択】を押す。

3 「インターネット」を選び■【選択】を押し、「@ezweb.ne.jp」を選び■【OK】を押す。

顔文字「o(^-^)o」を入力します

「入力モードを切り替える」（→33ページ）の手順1～2を参照し、顔文字入力モードにする。

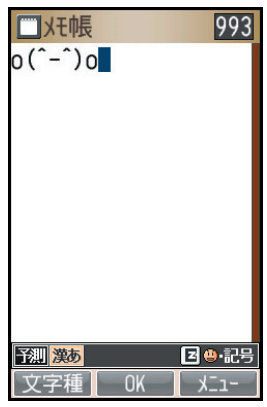


1 「o(^-^)o」を選び■【OK】を押す。

［＊］または［＃］で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。

絵文字「♥」を入力します

「入力モードを切り替える」（→33ページ）の手順1～2を参照し、絵文字入力モードにする。

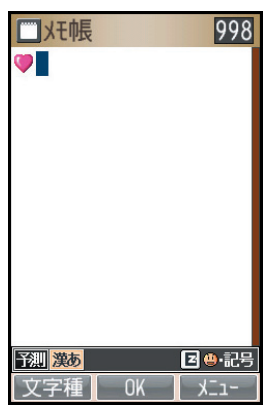

1 「♥」を選び■【OK】を押す。

［＊］または［＃］で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

お知らせ

- 文字入力画面で［絵・記号］を押しても絵文字／顔文字入力モードに切り替えられます。
- 手順1で■【OK】のかわりに［アプリ］【連続選択】を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。


文字入力


アドレス帳

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

アドレス帳に登録する


1 待受画面で[📖]を長く（1秒以上）押す。

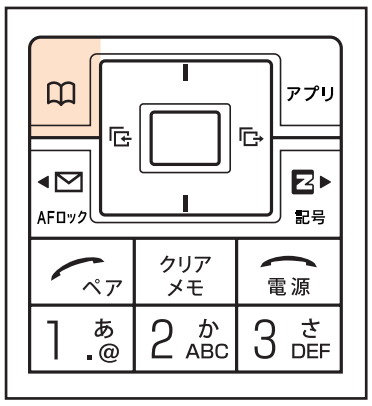


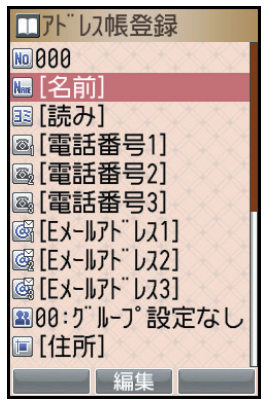


2 ［名前］を選び[■]【編集】を押し、名前を入力し[■]【OK】を押す。


読みは自動的に入力されます。修正するときは[■]【編集】を押して、[クリアメモ]で文字を消去して入力し直します。

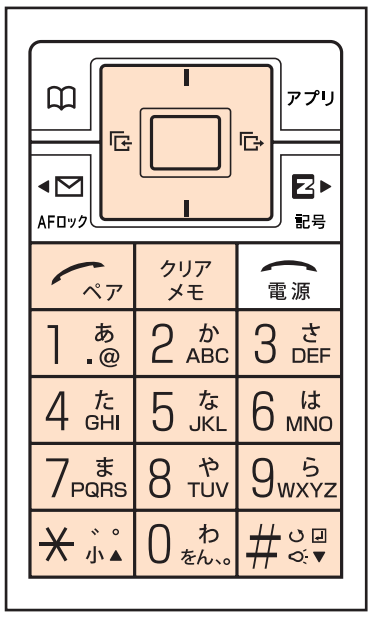

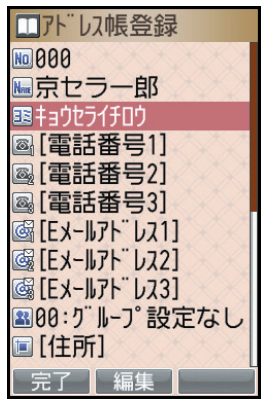


3 ［電話番号1］を選び[■]【編集】を押し、電話番号を入力し[■]【OK】を押す。

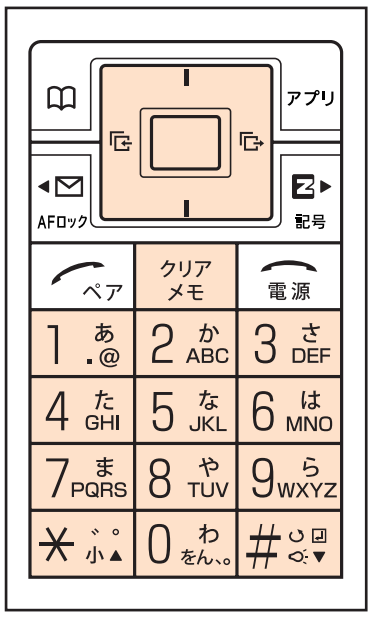


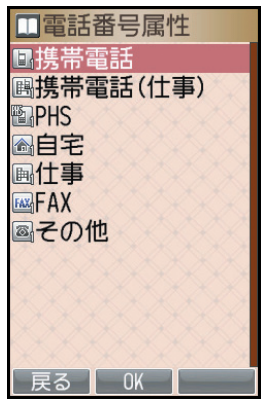

4 電話番号の属性を選び[■]【OK】を押す。


■Eメールアドレスを登録しない場合
手順7へ

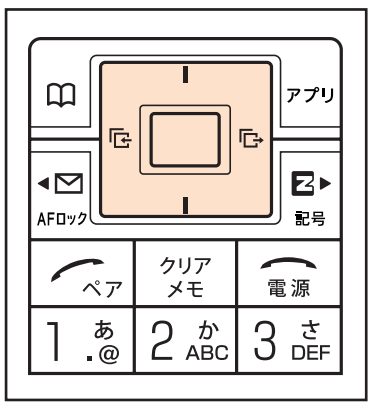


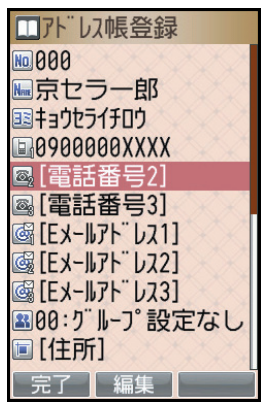





5 ［Eメールアドレス1］を選び ■ 【編集】を押し、Eメールアドレスを入力し ■ 【OK】を押す。

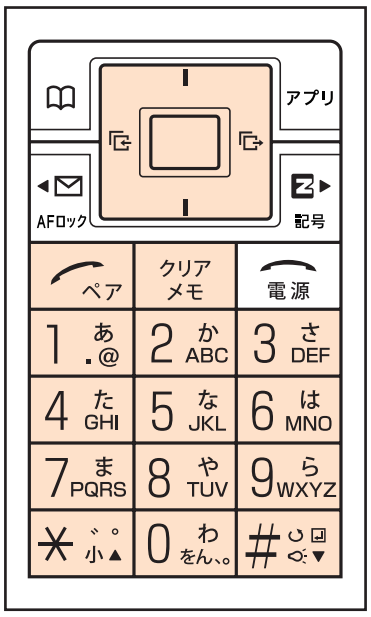

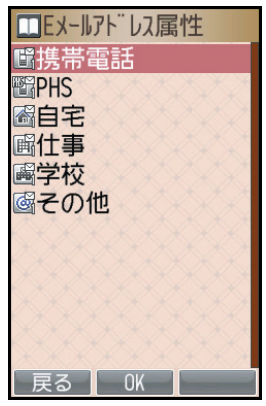


6 Eメールアドレスの属性を選び ■ 【OK】を押す。

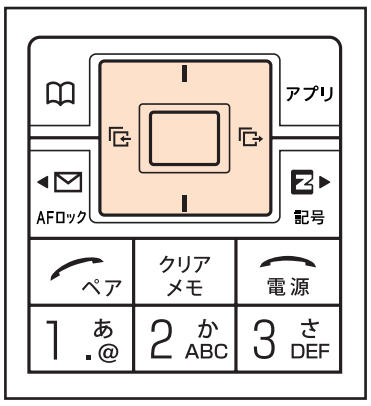

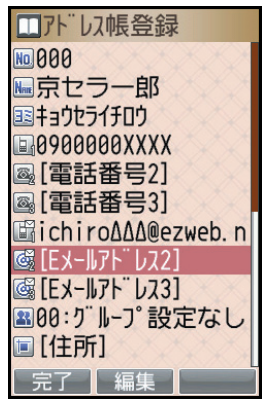

7 📖【完了】を押す。

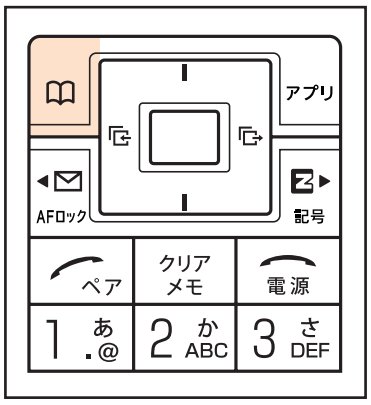



お知らせ

- アドレス帳No.は、000～999で登録されていない一番小さいNo.に自動的に登録されます。
- アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像などを登録できます。登録方法については取扱説明書「アドレス帳を登録／編集する」をご参照ください。
- 文字の入力のしかたについては、「文字入力」（→32ページ）をご参照ください。


アドレス帳から電話をかける


1 待受画面で を押す。

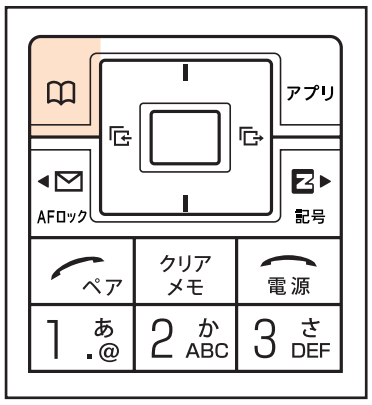

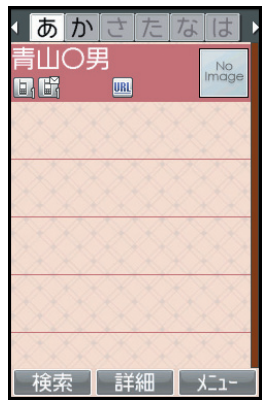


2 で名前を選ぶ。

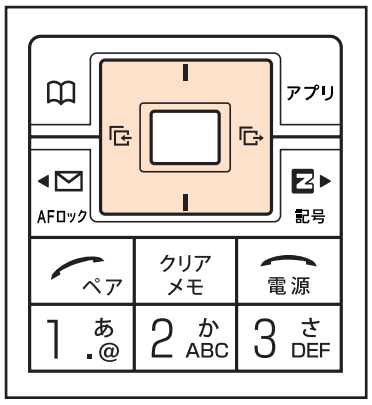

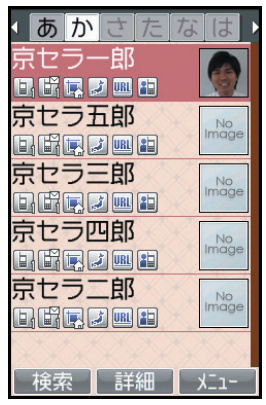

3 を押す。

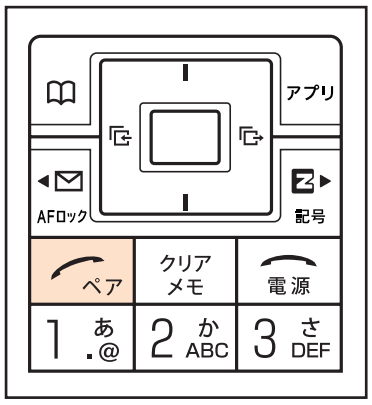

お知らせ


● 手順2で名前を選んだ後に、■【詳細】を押すとアドレス帳に登録されている内容を確認できます。


アドレス帳を編集する

例：電話番号を変更する場合

「アドレス帳から電話をかける」（→40ページ）の手順1～2を参照し、修正する名前を選ぶ。



1 【メニュー】を押す。

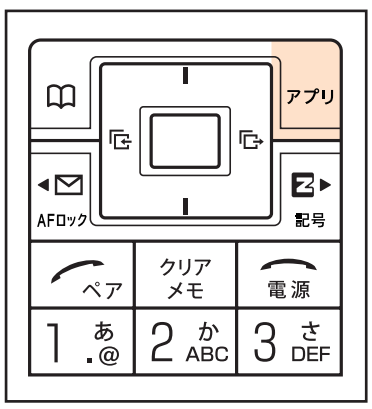

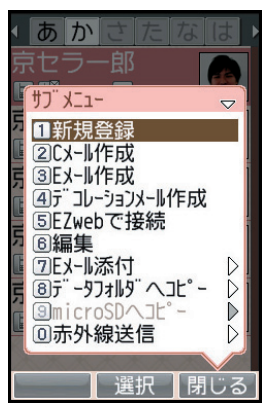





2 「編集」を選び ■ 【選択】を押す。

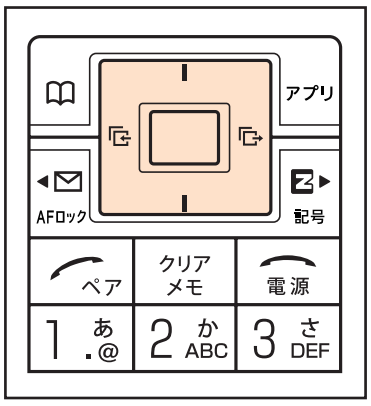
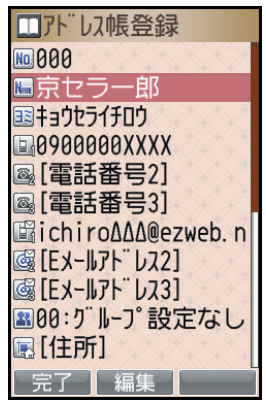
■削除する場合

「削除」を選び ■【選択】→「1件削除」を選び ■【選択】→「YES」を選び ■【OK】



3 電話番号を選び ■ 【編集】を押し、電話番号を修正し ■ 【OK】を押す。


4 電話番号の属性を選び ■ 【OK】を押す。

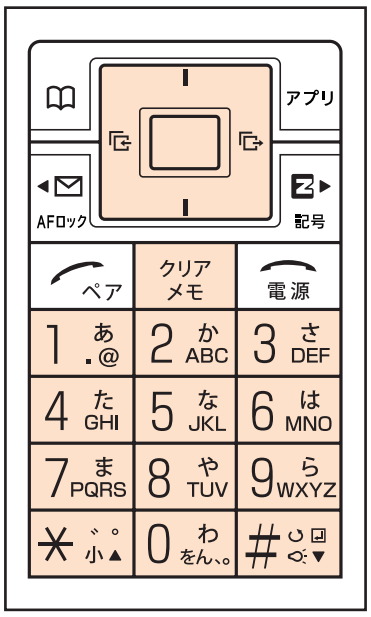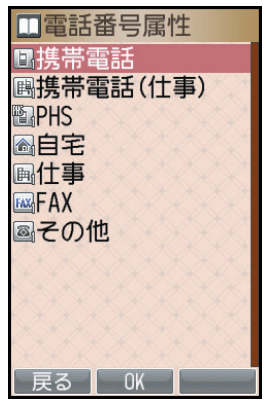5 📖【完了】を押す。

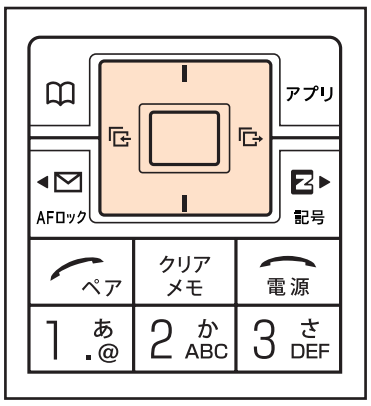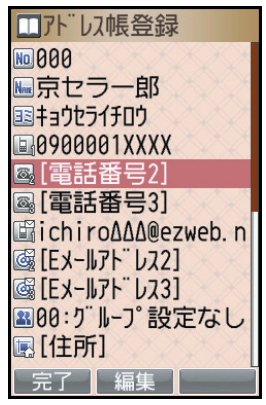6 「YES」を選び ■ 【OK】を押す。

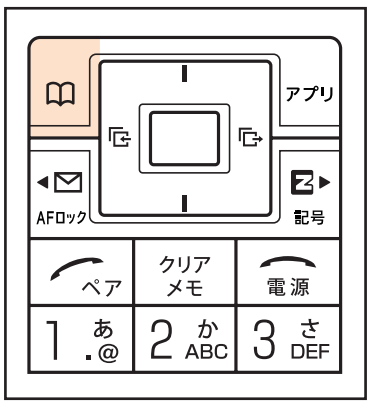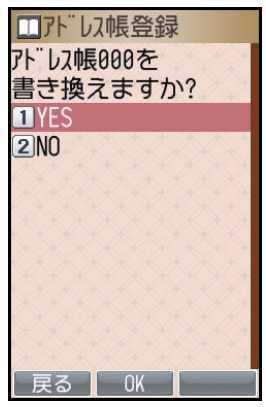


お知らせ

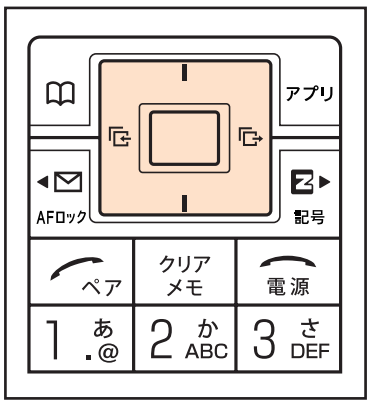● 手順3で他の項目を選ぶと同様に修正できます。


発信履歴／着信履歴から登録する


1 待受画面で［▶］（発信履歴）または［◀］（着信履歴）を押す。

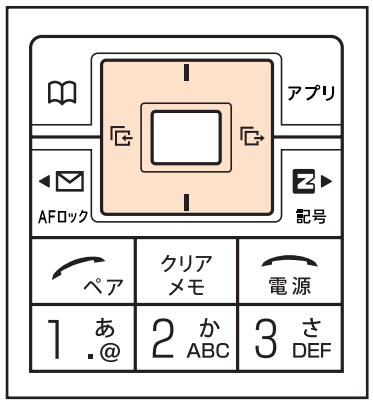




2 ［▲▼］で相手を選び［アプリ］【メニュー】を押す。

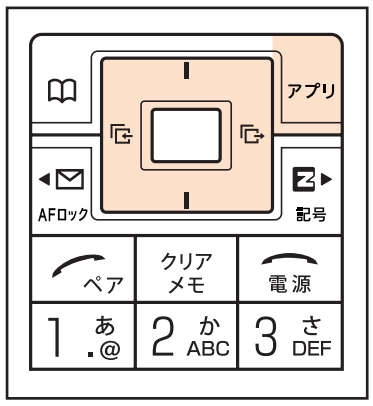

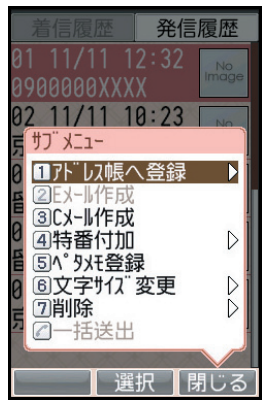



3 「アドレス帳へ登録」を選び［■］【選択】を押す。

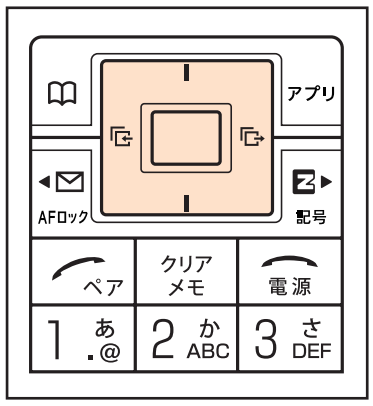



4 「新規登録」を選び［■］【選択】を押す。

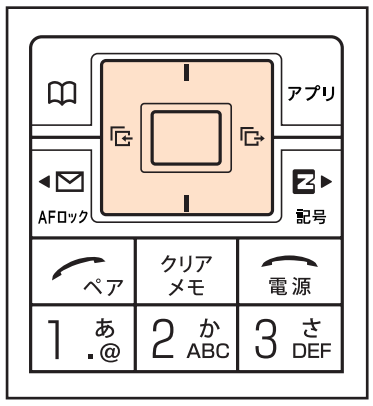

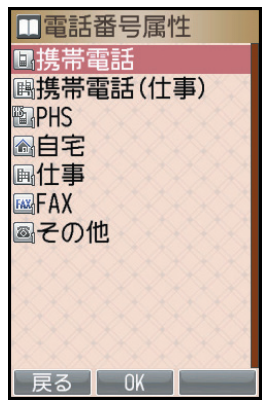

お知らせ

- アドレス帳への登録方法については、「アドレス帳に登録する」（→38ページ）の手順2〜7をご参照ください。





ペア機能

ペア機能に登録する

よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。


1 待受画面で［ペア］を押す。

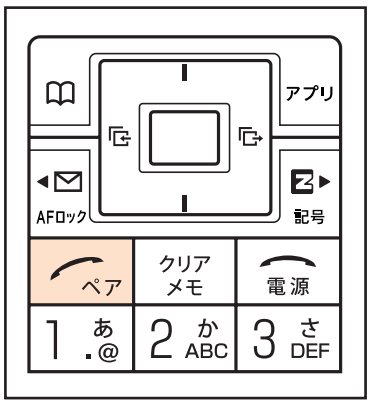


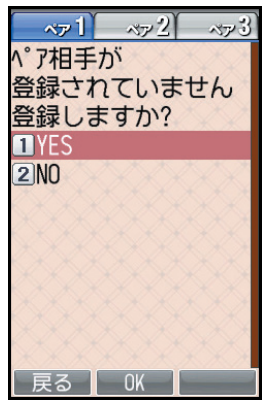


2 「YES」を選び［■］【OK】を押す。

■すでにペア相手を登録している場合
［登録･変更］を選び［■］【選択】

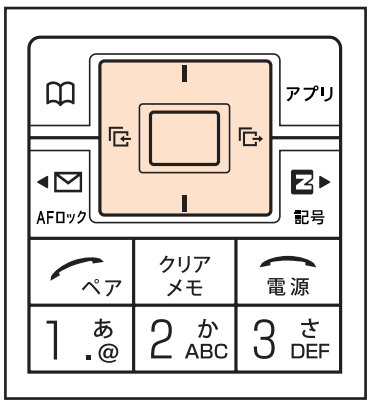

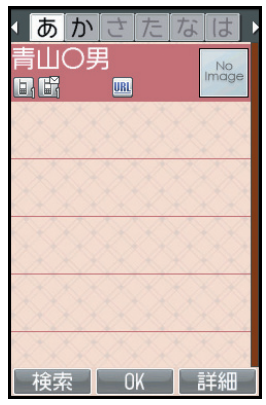


3 ［◆］で登録する相手を選び［■］【OK】を押す。

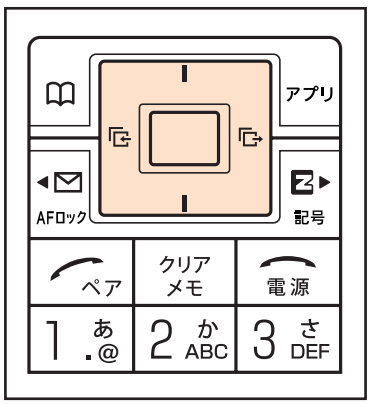



お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選んで登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（→38ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。



ペア機能を使う


1 待受画面で［ペア］を押し、［◀ ▶］で相手を選ぶ。

登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

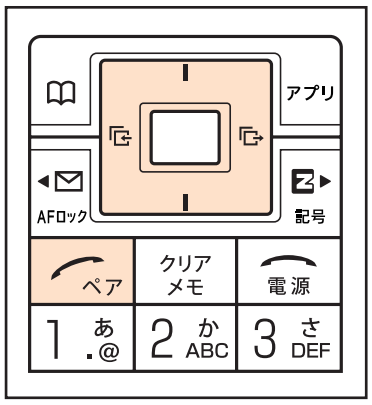



2 ［▲ ▼］で「電話」、「Eメール」、「Cメール」から選び［■］【選択】を押す。

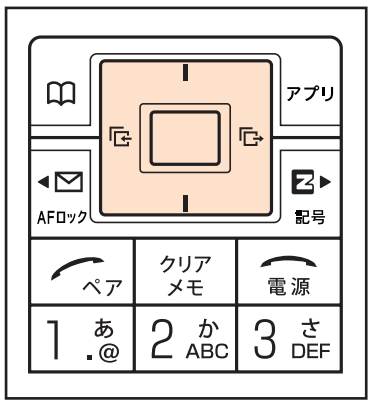

■ 電話の場合
相手に電話がかかります。

■ Eメールの場合
「Eメールを作成し送信する」（→46ページ）の手順5～7を参照しEメールを送信します。


■ Cメールの場合
「Cメールを作成し送信する」（→52ページ）の手順5～6を参照しCメールを送信します。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

ペア相手1～3に登録している電話番号には、ダイヤルキー［1］、［2］、［3］を1秒以上押すだけで電話をかけることができます。
あらかじめ「ペア機能」に相手を登録しておいてください（→43ページ）。

1 待受画面で［1］～［3］を長く（1秒以上）押す。

ダイヤルキーの番号に対応するペア相手に電話がかかります。

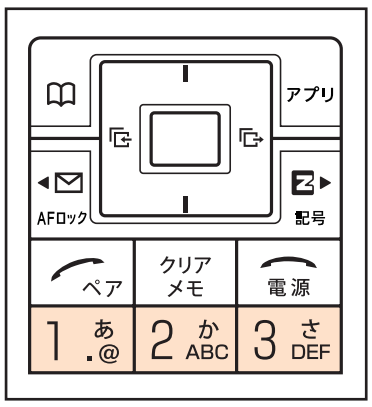

お知らせ

- ダイヤルキーの番号に対応するペア相手が登録されていない場合、ペア相手を登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選んで［■］【OK】を押し、ペア相手を登録してください（→43ページ）。

メール

EZweb契約要

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→22ページ）をご参照ください。Eメールは最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できます。

- ●一度に送信できる宛先件数は5件までです。ただし、Eメール設定の「宛先件数制限」を「OFF」にすることにより、30件（To／Cc／Bccを含め、合計半角640文字以内）となります。詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」をご参照ください。
- ●Eメールの送信数は1日最大1000通まで（同報宛先数含む）です。
- ●添付データがメールに含まれている場合、送受信に時間がかかる場合があります。
- ●Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

Eメールアドレスで使う文字について

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.	@	-	_	/	:	~	1	
2	a	b	c	A	B	C	2		
3	d	e	f	D	E	F	3		
4	g	h	i	G	H	I	4		
5	j	k	l	J	K	L	5		
6	m	n	o	M	N	O	6		
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8		
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0	.	,	-	_	'	!	?	(スペース)	0


自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

・　　　の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の「@」より左の部分には使用できません。
・「.」（ドット）を最初に使用することはできません。最初に数字の「0」を使用することもできません。

Cメールについて

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。
全角50文字（半角100文字）まで送受信できます。

- ●Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。




Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっております。
接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Eメールを作成し送信する


1 待受画面で✉を押し、「新規作成」を選び■【選択】を押す。


送信メール作成画面が表示されます。

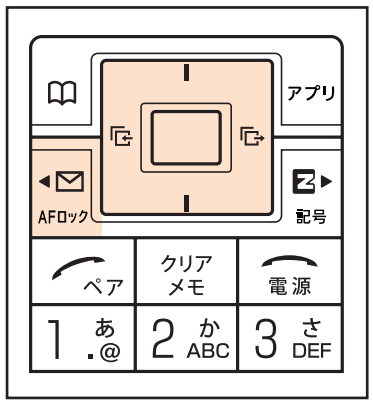

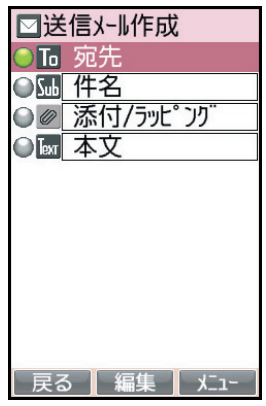


2 「To（宛先）」を選び■【編集】を押す。

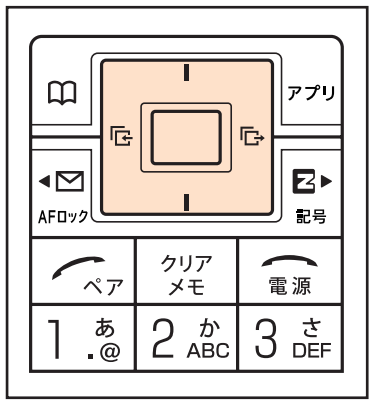


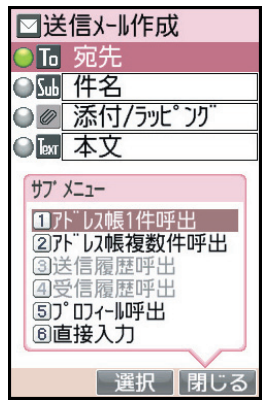


3 「アドレス帳1件呼出」を選び■【選択】を押す。


送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

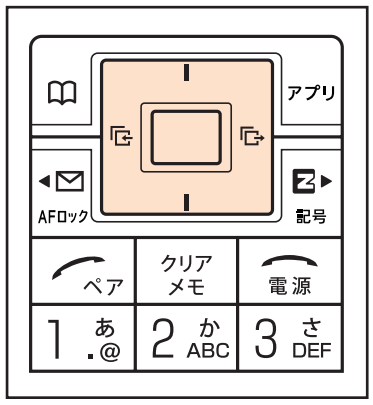

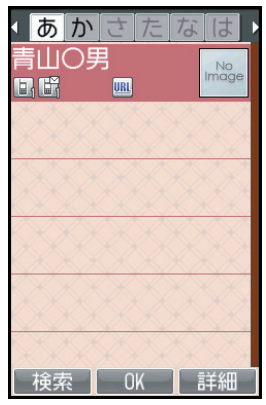



4 ✥で相手を選び■【OK】を押す。

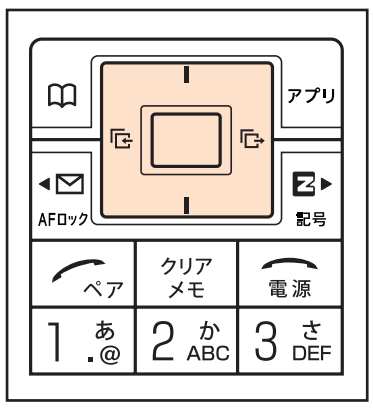

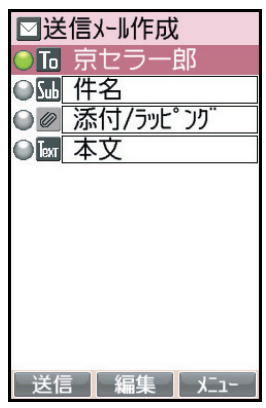



5 「Sub（件名）」を選び■【編集】を押し、件名を入力し■【OK】を押す。

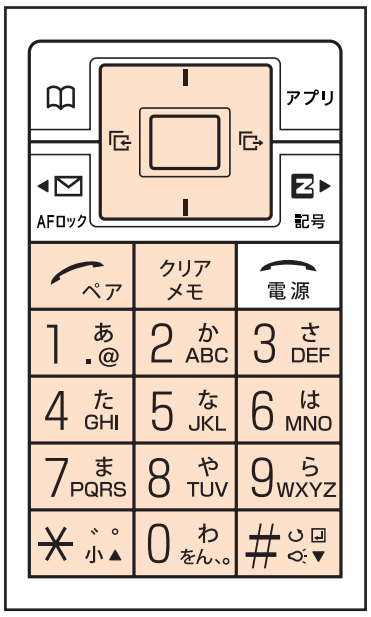

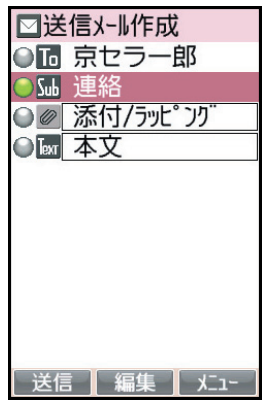


6 「Text（本文）」を選び■【編集】を押し、本文を入力し■【OK】を押す。

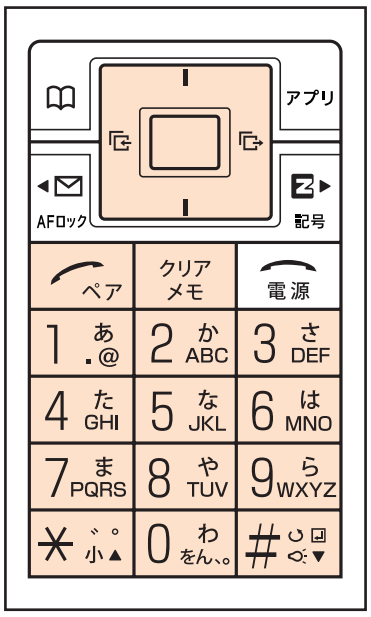

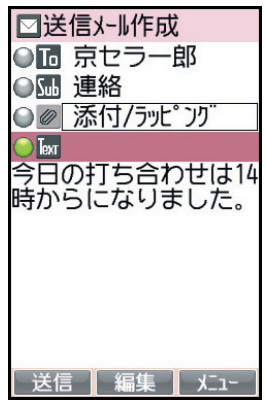

7 📖【送信】を押す。

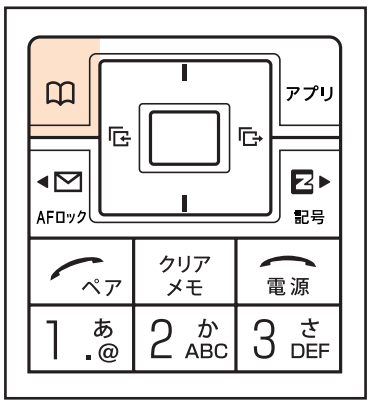

メールが送信されます。

■送信する前に修正する場合


「To（宛先）」、「Sub（件名）」、「Text（本文）」から選び■【編集】→修正する


受信したEメールを読む

Eメールを受信するとEメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Eメール　△件」が表示されます。

1 「新着Eメール」を選び ■ 【確認】を押す。

受信ボックスのフォルダ一覧画面が表示されます。

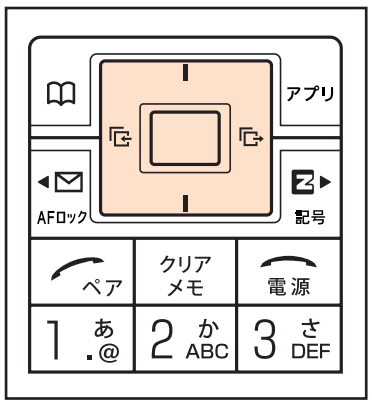

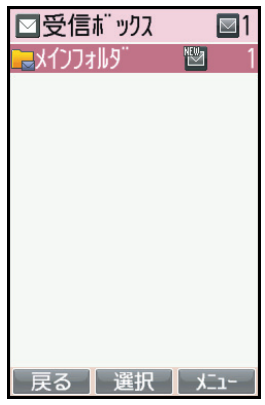



2 「メインフォルダ」を選び ■ 【選択】を押す。

メインフォルダの受信メール一覧画面が表示されます。

■ 読んでいないメールの場合
「（未読）」が表示されます。


■すでに読んでいるメールの場合
「（既読）」が表示されます。

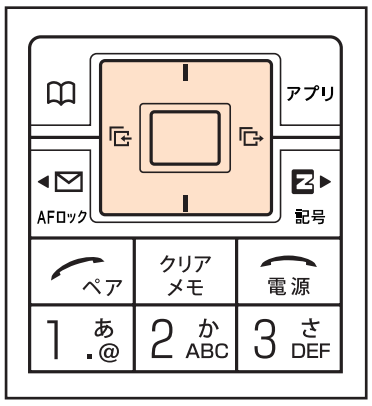


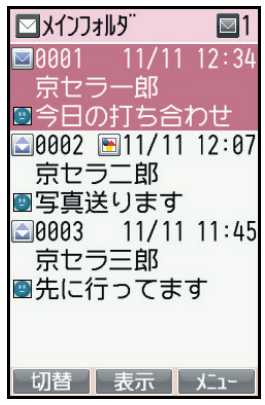

3 メールを選び ■ 【表示】を押す。

本文が表示されます。

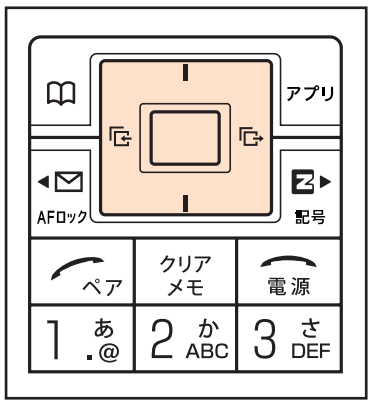

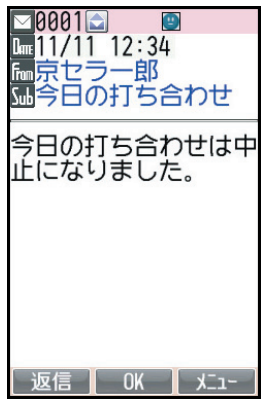

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で を押す→「受信ボックス」を選び ■ 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの件名と本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（ や など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）」をご参照ください。




フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

「受信したEメールを読む」（→48ページ）の手順1～3を参照し、受信メールを表示させる。

1 ▲▼で画像を選び■【再生】を押す。

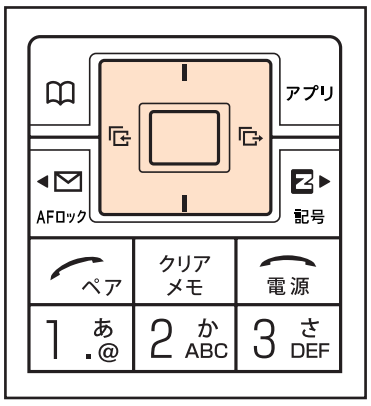




お知らせ


- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1でファイル名を選び■【受信】を押してファイルを受信する必要があります。

受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」（→48ページ）の手順1～3を参照し、返信するメールの本文を表示する。


1 【返信】を押す。

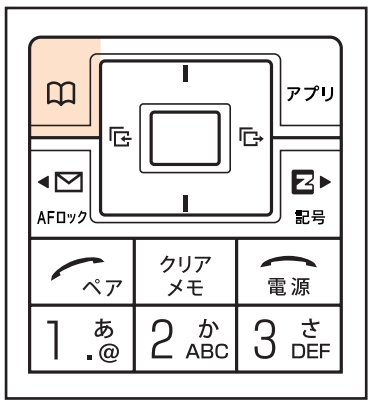


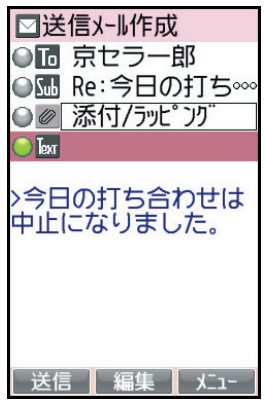


宛先は自動的に入ります。
件名に「Re：」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

2 「Text」を選び ■ 【編集】を押し、本文を入力し ■ 【OK】を押す。

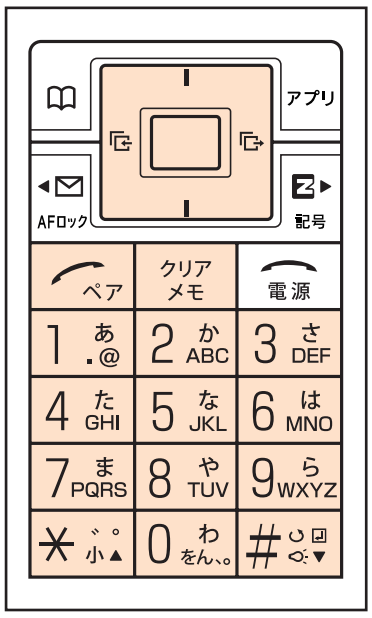

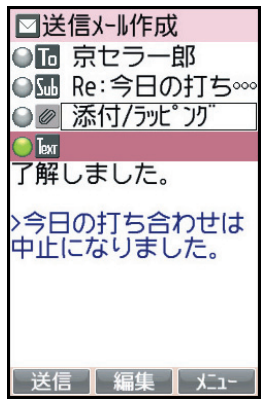

3 【送信】を押す。

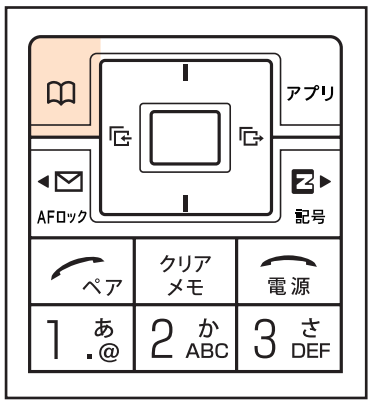

メールが送信されます。

メール



迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。
また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。


■メールフィルターの設定



例：「サポート設定」への接続方法

1. 待受画面で［メールキー］を押す。
2. 「Eメール設定」を選び［■］【選択】を押す。
3. 「メールフィルター」を選び［■］【選択】を押す。
4. ［▲▼］で「次へ」を選び［■］【OK】を押す。
5. 暗証番号を入力し［■］【OK】を押し、画面の指示に従って操作する。

■カンタン設定

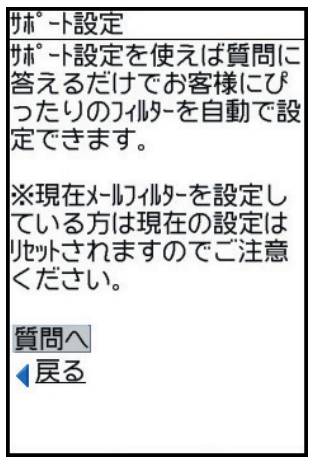

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定します。 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウトします。 ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。
フィルターレベル（中）	未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。 ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロックします。 最低限やっておきたいフィルターです。


お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、「Eメールアドレスを変更する」（→24ページ）をご参照ください。
- 詳しくは取扱説明書「Eメール設定について」の「メールフィルターを設定する」をご参照ください。




Cメールを作成し送信する


1 待受画面で✉を長く（1秒以上）押し、「新規作成」を選び■【選択】を押す。

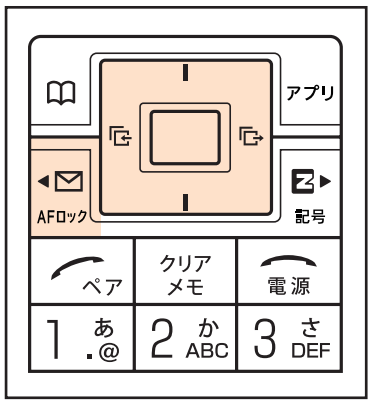




2 ［宛先］を選び■【編集】を押す。

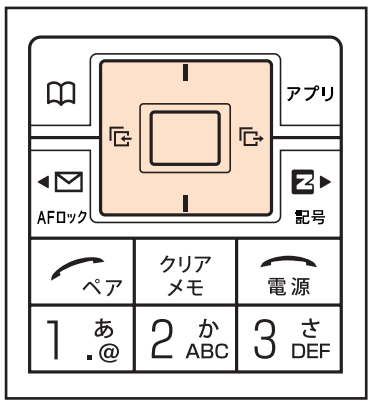


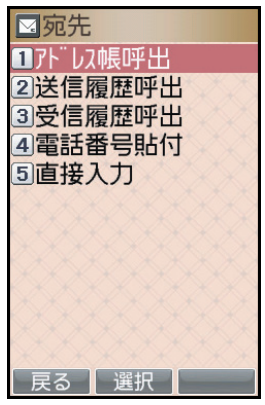


3 「アドレス帳呼出」を選び■【選択】を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力したりすることもできます。

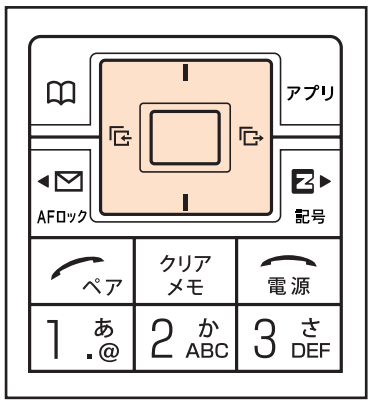

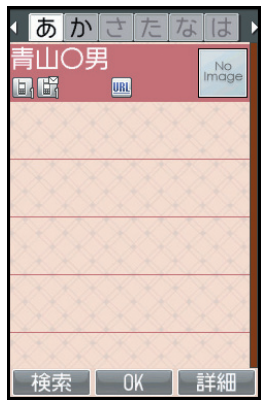



4 ✥で相手を選び■【OK】を押す。

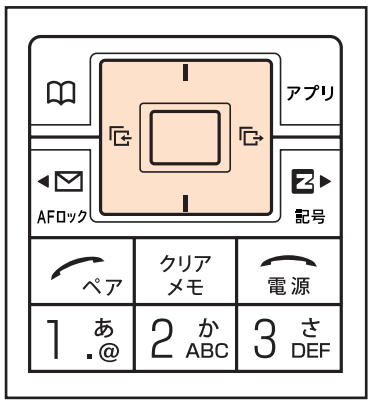




5 ［本文］を選び■【編集】を押し、本文を入力し■【OK】を押す。

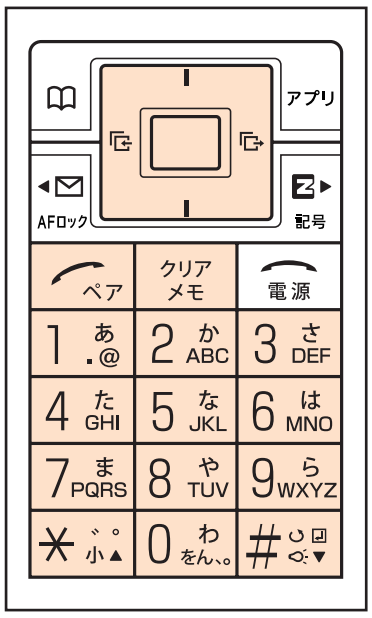

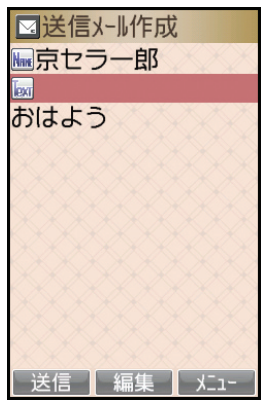



6 【送信】を押す。

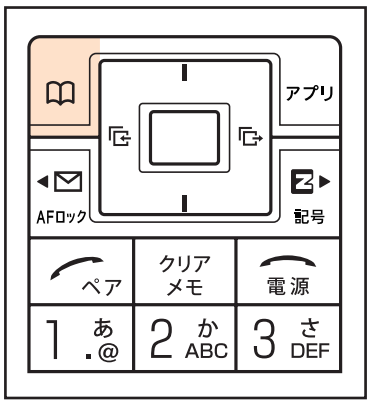

メールが送信されます。


■ 送信する前に修正する場合


宛先または本文を選び ■ 【編集】→修正する

受信したCメールを読む

Cメールを受信するとCメール受信音が鳴り、待受画面にお知らせメニュー「新着Cメール　△件」が表示されます。

1 「新着Cメール」を選び ■ 【確認】を押す。

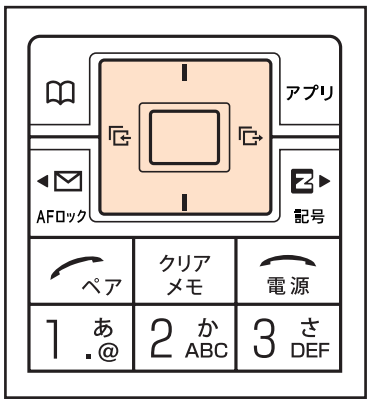

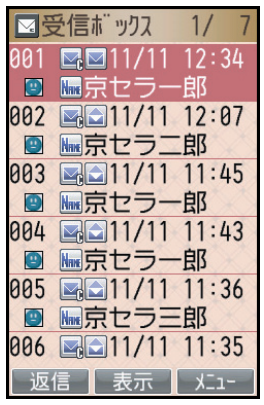

受信メール一覧画面が表示されます。


■ 読んでいないメールの場合


「（未読）」が表示されます。

■すでに読んでいるメールの場合

「（既読）」が表示されます。

2 メールを選び ■ 【表示】を押す。

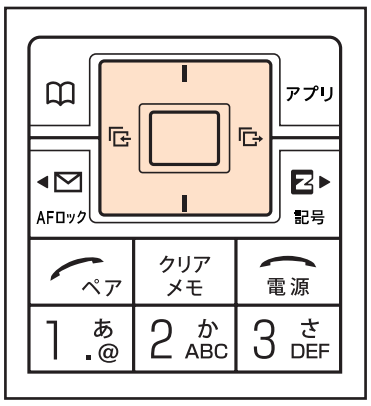

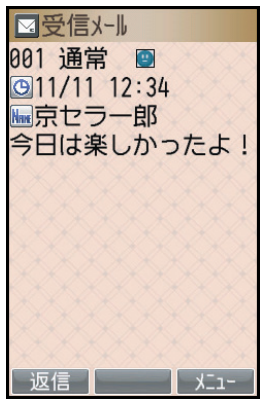

本文が表示されます。

お知らせ

- 受信ボックスからメールを読むには、以下の操作を行います。
  待受画面で を長く（1秒以上）押す→「受信ボックス」を選び ■ 【選択】→手順2へ
- お知らせメニューと受信メール一覧画面、内容表示画面には、受信メールの本文を判別して、その内容に合った感情を表すアイコン（ や など）が表示されます。詳しくは取扱説明書「受信メールを感情表示するように設定する（エモーションメール）」をご参照ください。

カメラ

W61Kは、有効画素数197万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトを撮影できます。撮影したデータをEメールで送信したり、撮影したフォトを壁紙に設定したりできます。


基本的なキー操作


■画像を補正する

撮影画面で◀▶を押す

5を押すたびに補正する項目が切り替わります。

明るさ　コントラスト
シャープネス　彩度

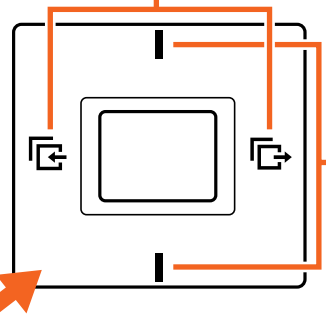

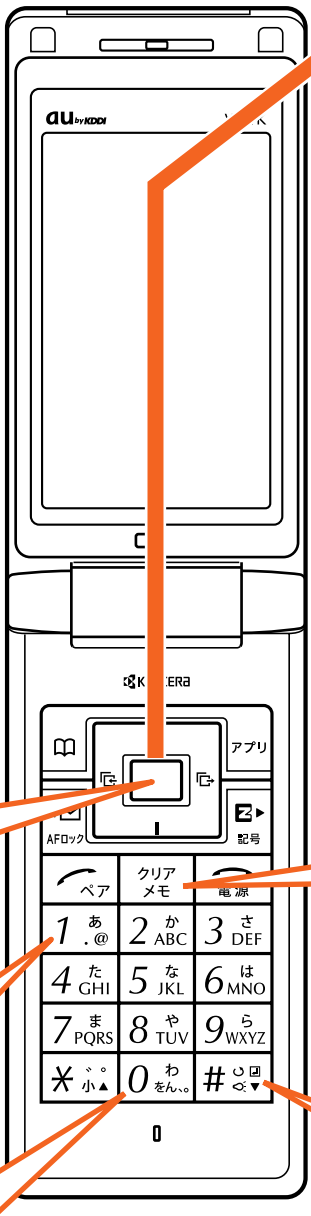

■ズームを調整する

撮影画面で▲▼を押す

▲　ズーム

▼　ワイド

撮影サイズによって倍率は異なります。

■シャッター

■を押す

■撮り直す

クリア メモを押す

■撮影サイズを切り替える

撮影画面で1を押す

■撮影ライトをON／OFFする

撮影画面で#を押す

#を押すたびにON／OFFが切り替わります。

■操作方法を確認する

撮影画面で0を押す

カメラ



上手な撮影のしかた

キレイなフォトを撮影するには…

■持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

■構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。



■オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しています。シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

撮影サイズについて

フォトには以下の撮影サイズがあります。詳しくは取扱説明書「フォトの撮影について」をご参照ください。


■フォトの撮影サイズ


撮影サイズ	保存先
壁紙（標準）　：240×320	データフォルダの「フォトフォルダ」
壁紙（ワイド）：240×400	
0.3M　：640×480	microSDカードの「デジカメフォルダ」*
1M　：1280×960	
2M　：1600×1200	
組合せ撮影　：240×400	データフォルダの「フォトフォルダ」
顔変形　：240×320	
連写　：240×400	

*microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存されます。


フォトを撮影する


1 待受画面で■を押し、「ツール」を選び■【選択】を押す。

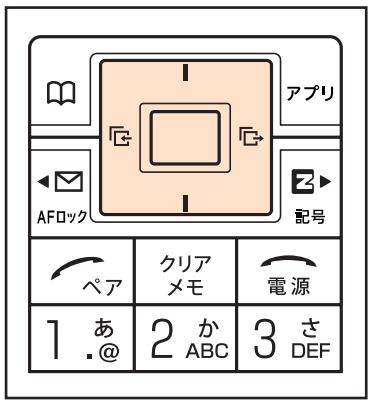

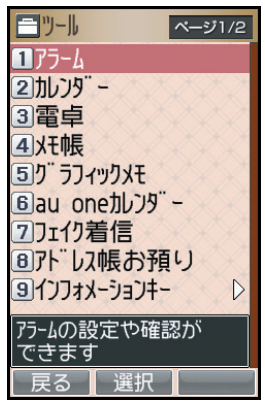


2 「カメラ」を選び■【選択】を押す。

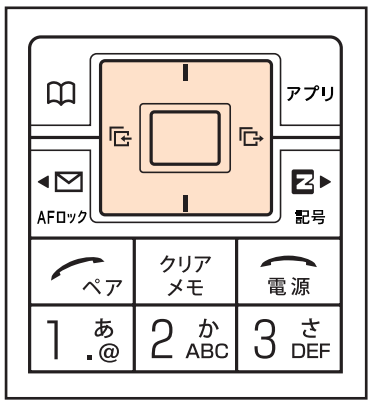


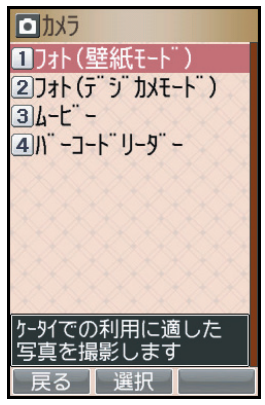

3 「フォト（壁紙モード）」または「フォト（デジカメモード）」を選び■【選択】を押す。


フォト撮影画面が表示されます。

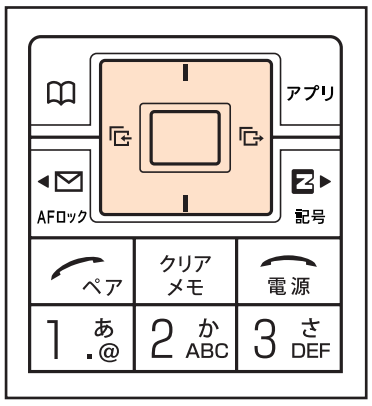


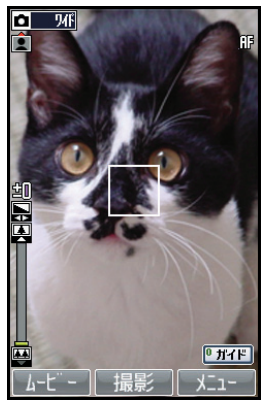


4 ■【撮影】を押す。


フォーカスロックが完了すると、シャッター音が鳴り、撮影されます。

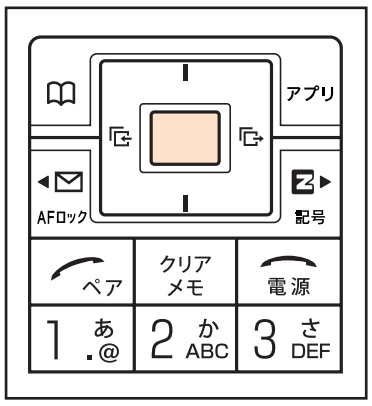

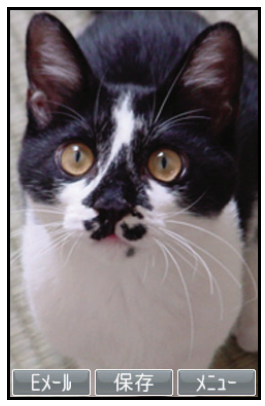

5 ■【保存】を押す。

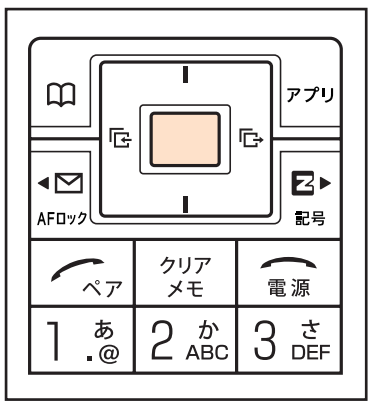



お知らせ


- お買い上げ時に設定されている撮影サイズは「壁紙（ワイド）」です。その他の撮影サイズについては取扱説明書「フォトの撮影について」をご参照ください。
- マナーモードを設定している場合でも、フォーカスロック音とシャッター音が鳴ります。
- 手動でフォーカスをロックして撮影することもできます。ピントを合わせたい被写体がフォトの中にないときなどに利用します。詳しくは、取扱説明書「手動でフォーカスをロックして撮影する」をご参照ください。
- 保存したフォトのファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

例：　081111_1030~01

2008年11月11日　10時30分　通し番号

フォトをEメールに添付する

1 撮影した直後の状態（プレビュー画面）で[📖]【Eメール】を押す。

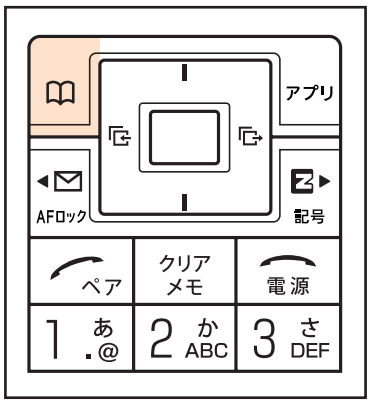



2 Eメールを作成して送信する。


Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」（→46ページ）をご参照ください。

お知らせ

- フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。


撮影したフォトを見る


1 待受画面で■を押し､「データフォルダ」を選び■【選択】を押す。

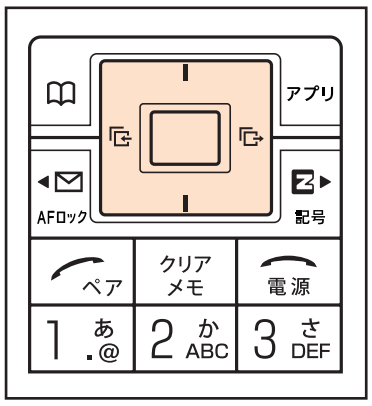




2 「フォトフォルダ」を選び■【選択】を押し、撮影した日付のフォルダを選び■【選択】を押す。

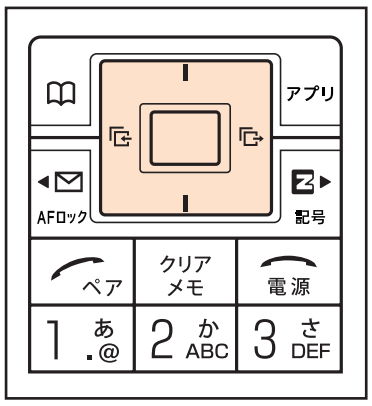

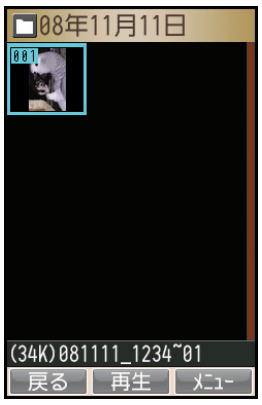

3 データを選び■【再生】を押す。

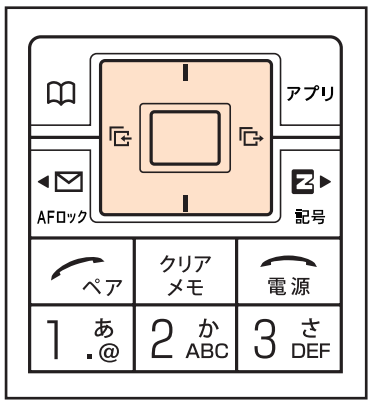



EZweb

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→22ページ）をご参照ください。
EZwebでは、情報サイトを表示して、着うたフル®や最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。




お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。
- EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

au oneトップを表示する

1 待受画面で[E▸]を押し[◀ ▶]で「EZweb」を選び、「au oneトップ」を選び[■]【選択】を押す。

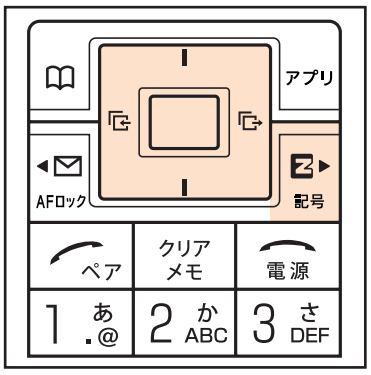





①	**キーワード検索機能** キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	**メール** パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
③	**マイページ** お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
④	**リモコン形式での直接アクセス** ①天気②占い③乗換案内④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本⑧ショッピング⑨オークション
⑤	**トップニュース** 最新ニュースを自動更新でご提供
⑥	**最新オススメ情報** EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
⑦	**ニュース&ビジネス** ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	**マップ&エリアガイド** 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	**ショッピング&オークション** ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	**ライフ** 暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	**エンターテインメント** ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	**コミュニティ** SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	**パーソナル** もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供
⑭	**au style** auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑮	**とくする情報** EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	**auお客さまサポート** 料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	**カンタンアクセス・オープンサイト** カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	**災害用伝言板** 災害時の安否情報の登録・確認
⑲	**ENGLISH** 英語版のサイトのご紹介


よく見るサイトを登録する

1 よく見るサイトを表示中に
アプリ【ブラウザメニュー】を押す。

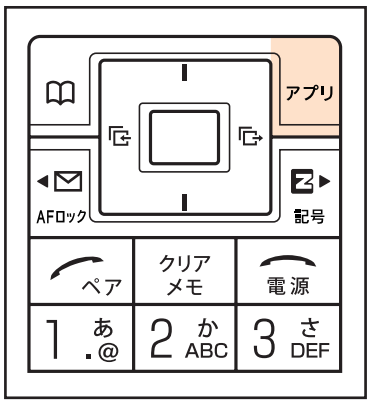

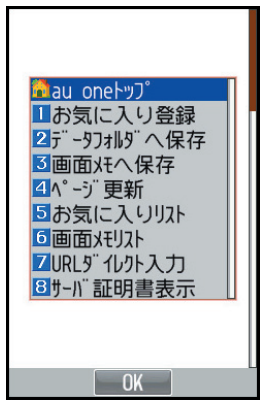


2 「お気に入り登録」を選び■【OK】を押す。

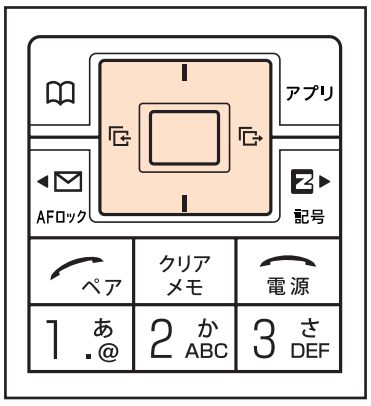



3 アプリ【登録】を押す。

手順1で表示させた情報サイトがEZお気に入りに登録されます。

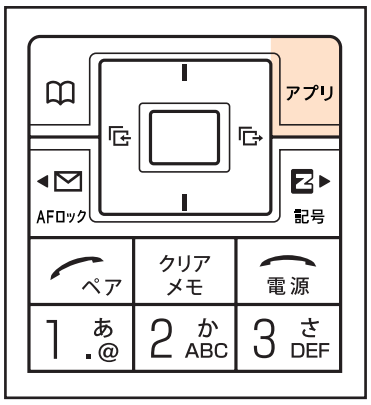



お知らせ

- 情報サイトによっては「EZお気に入り」に登録できない場合があります。
- EZお気に入りリストには100件まで登録できます。

EZお気に入りに登録したサイトを見る


1 待受画面で[E記号]を押し、[◀ ▶]で「EZweb」を選び、「EZお気に入りリスト」を選び[■]【選択】を押す。

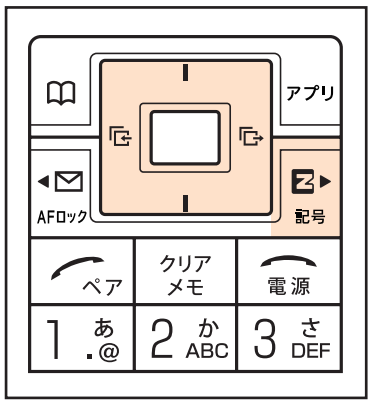

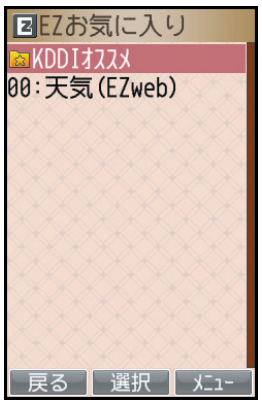

2 情報サイトまたはフォルダを選び[■]【選択】を押す。


フォルダを選んだ場合は、情報サイトを選び[■]【選択】を押します。

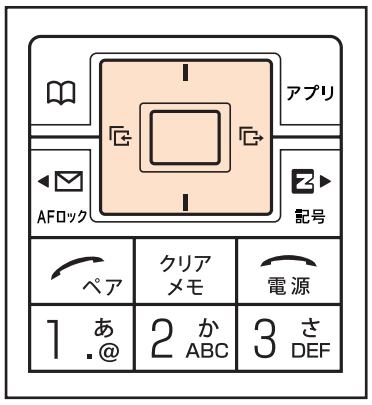


利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で[■][1][1]と押す。

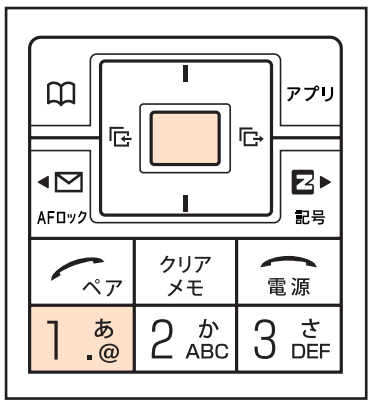


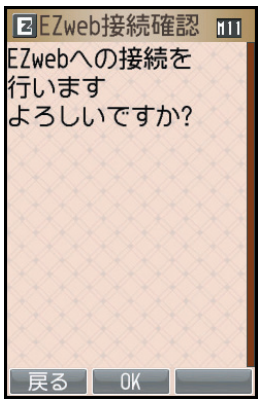

2 [■]【OK】を押す。

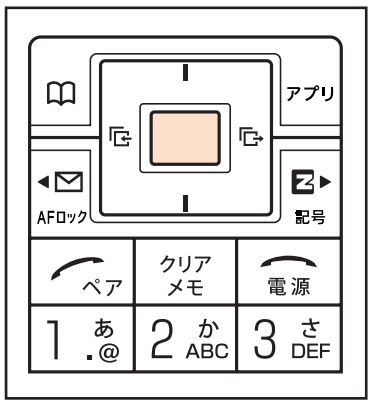

3 確認する項目を選び[■]【OK】を押す。

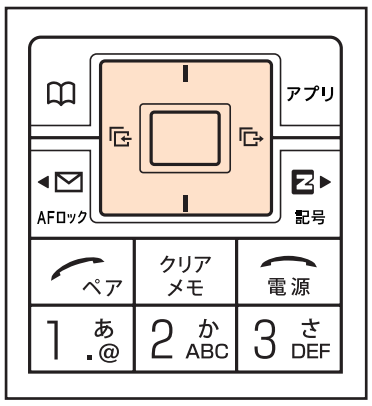



EZweb

着うた®をダウンロードする


「au oneトップを表示する」（→60ページ）を参照し、au oneトップ画面を表示する。


1 「カテゴリ検索」を選び ■ 【OK】を押す。

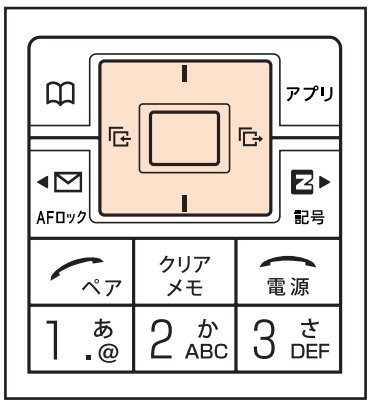

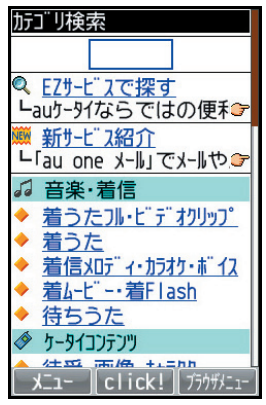


2 「着うた」を選び ■ 【OK】を押す。

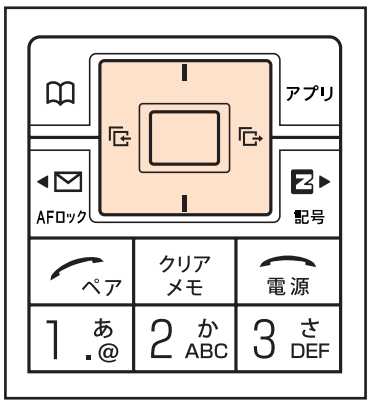

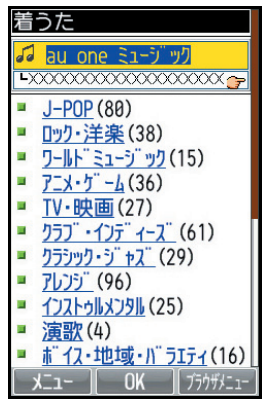

3 お好みの情報サイトを選び ■ 【OK】を押す。

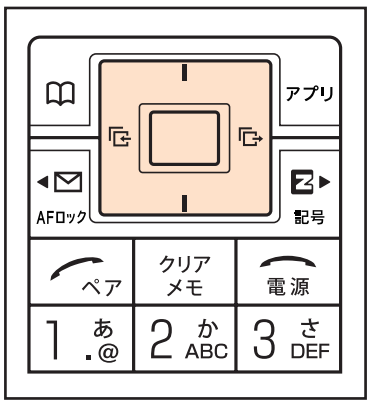

画面の案内に従ってダウンロードしてください。ダウンロードしたデータはデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号


お知らせ

- 着うた®を着信音に設定するには、以下の操作を行います。
  手順3の後で 📖 【再生】→再生中に アプリ 【登録】→「音声着信音」を選び ■ 【OK】→「固定着信音」を選び ■ 【OK】

着うたフル®をダウンロードする


EZ「着うたフル®」は、CDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。

1 待受画面で[EZ]を押し、[◀▶]で「LISMO」を選ぶ。

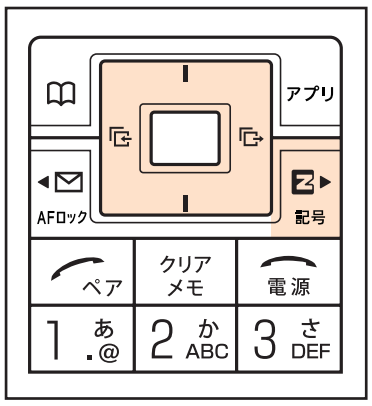



2 「au oneミュージックへ接続」を選び[■]【選択】を押す。

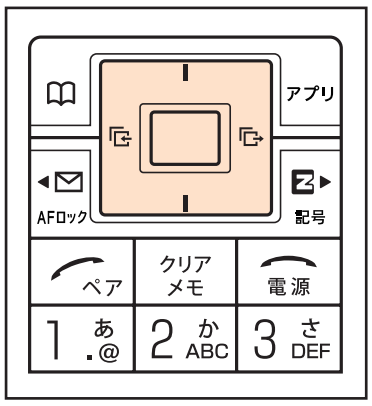

画面の案内に従い、曲をダウンロードします。
ダウンロードした曲は、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「着うたフル」フォルダに保存されます。
情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。
初期値： 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

お知らせ


- 着うたフル®をダウンロードするには、以下の手順でも行えます。
  待受画面で[EZ]を押す→EZweb→「au oneトップ」を選び[■]【選択】→「カテゴリ検索」を選び[■]【OK】→「着うたフル」を選び[■]【OK】
- ダウンロードした曲は「au Music Player」から再生できます。詳しくは取扱説明書「LISMO」をご参照ください。

EZweb契約要

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、はじめに初期設定（→22ページ）を行ってください。



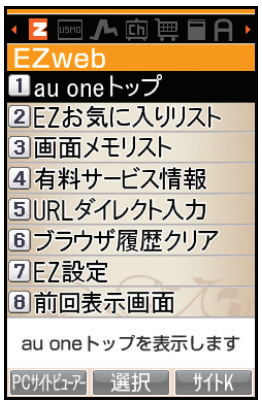

で「EZナビ」を選ぶ

EZナビメニュー



※EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
※詳しくは、取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」



EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは3つの機能があります。
「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）では、W61Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメールを通知したりできます。



外出先では「EZナビウォーク」

EZナビウォークメニュー

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする*[1]	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）*[1]	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する（無料）*[1]*[2]	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

*[1]：音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。
*[2]：一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により「」で現在地をリアルタイムに表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine
by NAVITIME JAPAN
地図　　　：昭文社／住友電工
3Dデータ　：ゼンリン／ジオ技術研究所
　　　　　　Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W61K本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所やご自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。
また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。
※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
※ 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

お知らせ

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。


EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。
待受画面に、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、選ぶと情報の閲覧ができます。
EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（→22ページ）の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。配信情報は、すべて無料です。

※手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュでできること

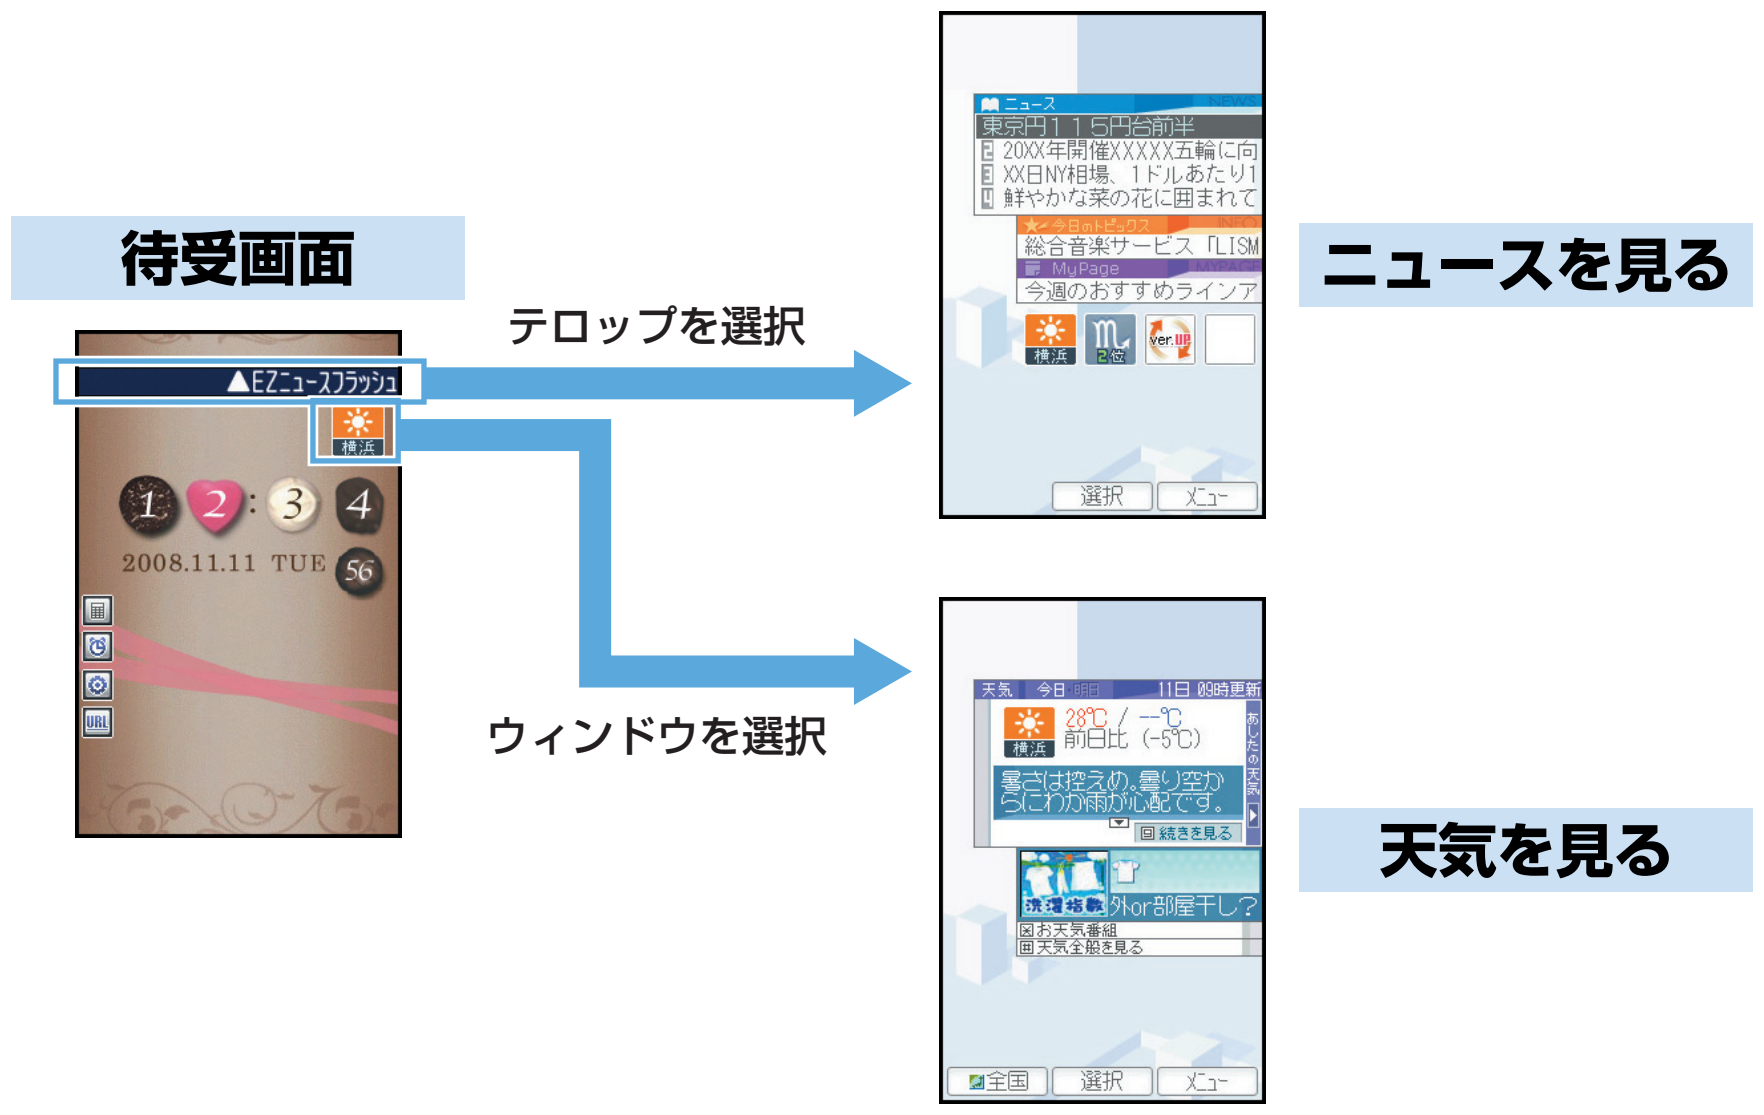


お知らせ


- 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。
- au one My Pageを利用／設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。詳しくは取扱説明書「au one My Page」をご参照ください。

EZニュースフラッシュを設定する


EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。
「Eメール／EZwebの初期設定をする」（→22ページ）の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。


1 待受画面で[▲]を押し、テロップを選び[■]【OK】を押す。

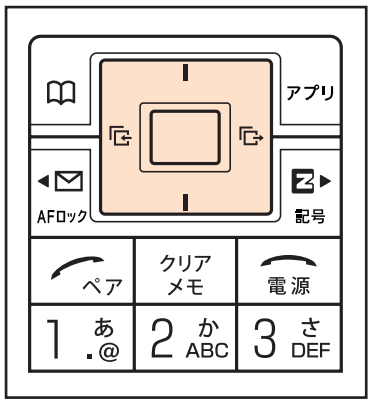

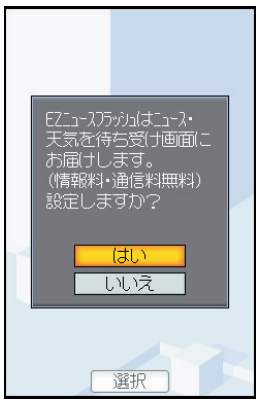

2 「はい」を選び[■]【選択】を押し、[■]【OK】を押す。

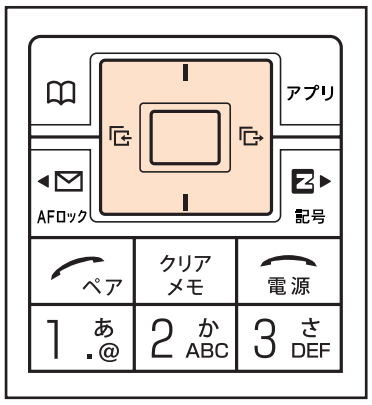

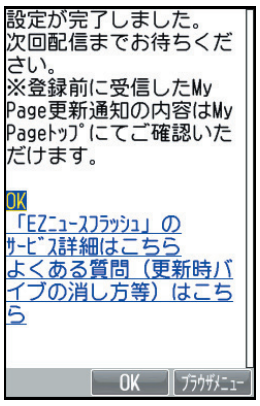

設定が完了します。
完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージが流れます。

お知らせ

- ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、以下の操作を行います。
  待受画面で[▲]→テロップを選び[■]【OK】→[アプリ]【メニュー】→「サービス設定解除」を選び[■]【選択】→「YES」を選び[■]【選択】→「解除する」を選び[■]【OK】→「OK」を選び[■]【OK】
- ニュースフラッシュの情報更新通知の音／バイブレータ設定、受信ランプの設定を変更するには、以下の操作を行います。
  待受画面で[■]→[2]→[1]→[5]「ニュースフラッシュ受信」→音量や時間などを設定する
  情報更新時のお知らせが不要な場合は、「音量」や「バイブレータ」を「OFF」に設定してください。
- 詳しくは取扱説明書「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。



その他機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは「取扱説明書」をご参照ください。

グローバルエキスパート	W61Kは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。 グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。
EZ FeliCa	W61Kを店舗のレジなどにある外部装置にかざすだけで、電子マネーのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただくことができます。
EZアプリ（BREW®）	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
au one My Page	アドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータなどをお客様専用のサーバ（au one My Page）に保存して、データの管理や確認ができます。
デコレーションメール	メールの背景色、文字色、レイアウトを自由自在に変更したり、絵や写真で装飾してお楽しみいただけます。
バーコードリーダー&メーカー	W61Kでバーコード（JANコード／QRコード）を読み取ったり、QRコードを作成したりできます。
ペタメモ	アドレス帳やタスクリストなどの内容を待受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び出すことができます。
エモーションメール	届いたメールに含まれる単語から内容を判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表すキャラクターアイコンでお知らせします。
赤外線通信	赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。
長持ちモード	バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW61Kの各種設定がバッテリーの消費の少ない設定値に変わります。
EZケータイアレンジ	待受画面やメニュー画面、着信音など、携帯電話全体のデザインをお好みのテーマに一括でカスタマイズできます。
フェイク着信	暗い夜道での一人歩きのときなど、電話がかかってきたようにみせかけることができます。
グラフィックメモ	画像に日付、カテゴリ、コメントを加えて管理することができます。

困ったときは

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	–
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	14
	[電源]を長く（1秒以上）押しましたか？	[電源]を長く（1秒以上）押してください。	15
電話がかけられない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	15
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	–
	電源は入っていますか？	[電源]を長く（1秒以上）押してください。	15
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていませんか？	「圏外」の表示が消えるところまで移動してください。	15
	電源は入っていますか？	[電源]を長く（1秒以上）押してください。	15
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[電源]を長く（1秒以上）押してください。	15
	外部キー操作無効が設定されていませんか？（W61Kが閉じているときのみ）	[■]を長く（1秒以上）押して、設定を解除してください。	–
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	14
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	–
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	30
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[▲]を押してください。受話音量が大きくなります。	27
着信履歴に折り返し電話をすると有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	8

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。
・W61Kからは→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについては、取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。




W61Kを紛失してしまったときのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW61Kにオートロックとアドレスロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。


遠隔ロックの動作環境を設定する


1 待受画面で［■］を押す。

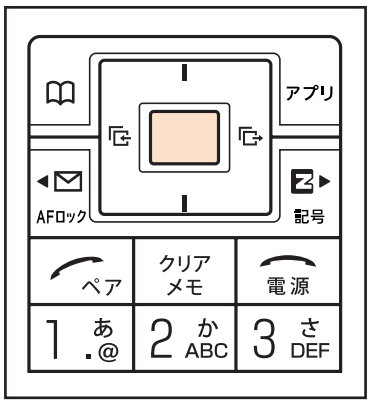





2 「機能設定」を選び［■］【選択】を押す。

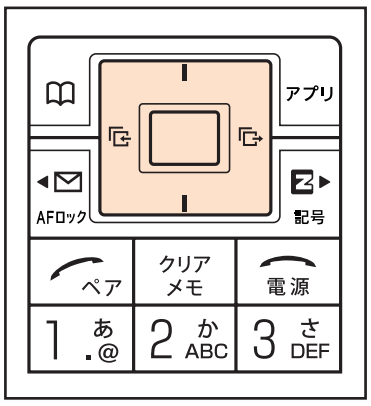

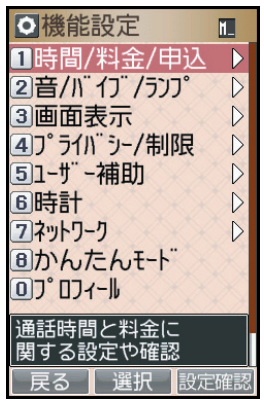


3 「プライバシー／制限」を選び［■］【選択】を押す。

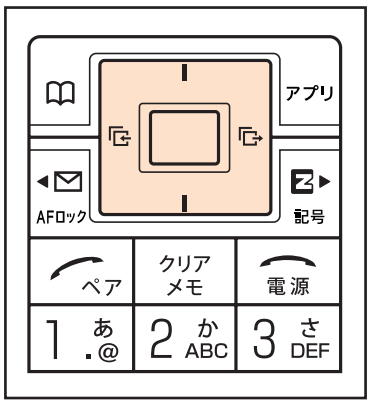

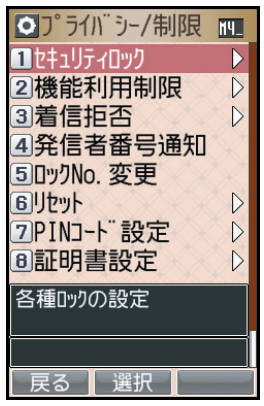



4 「セキュリティロック」を選び［■］【選択】を押す。

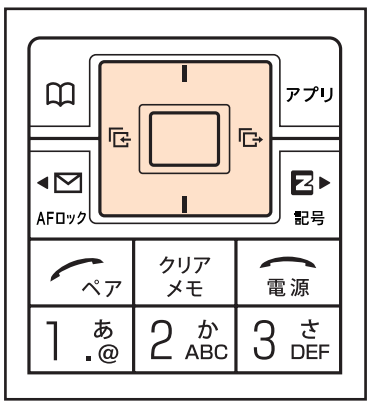




5 「遠隔ロック」を選び［■］【選択】を押す。

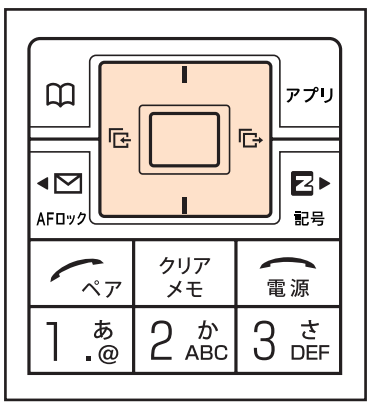


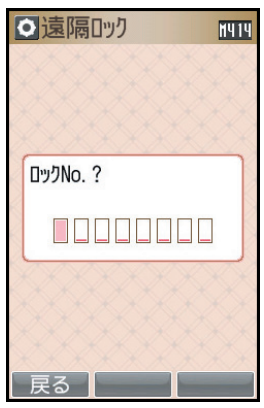


次ページへ ▶


6 ロックNo.を入力し ■【OK】を押す。

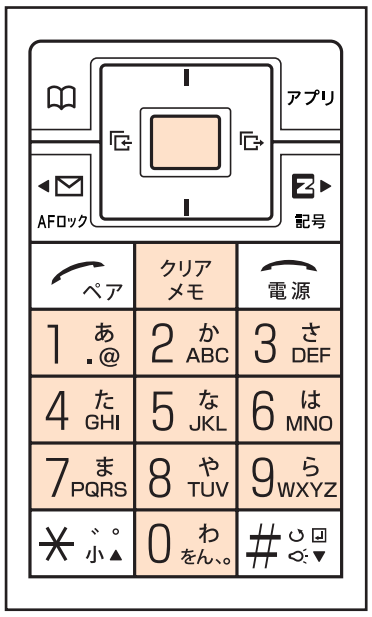

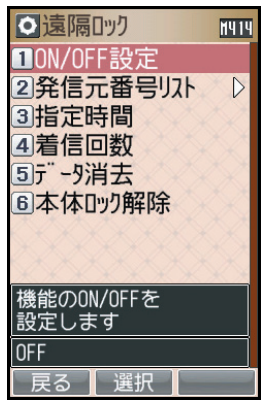


7 「発信元番号リスト」を選び ■【選択】を押し、「00」を選び ■【編集】を押す。

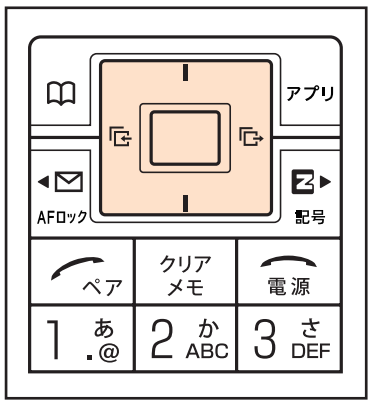


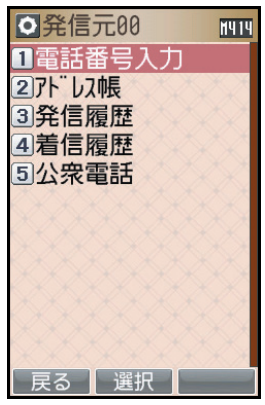


8 「電話番号入力」を選び ■【選択】を押し、電話番号を入力し ■【OK】を押し、📖【戻る】を押す。


「アドレス帳」などを選ぶと、電話番号を呼び出して、入力することができます。

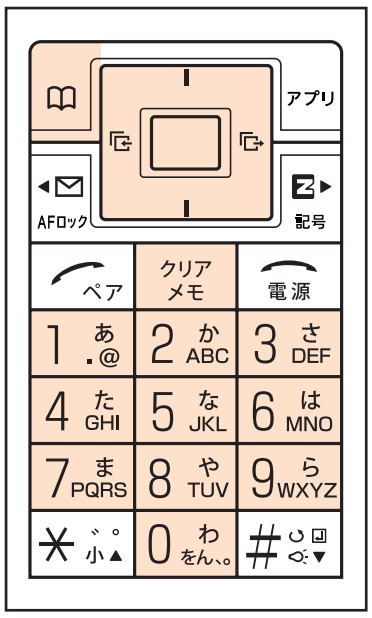

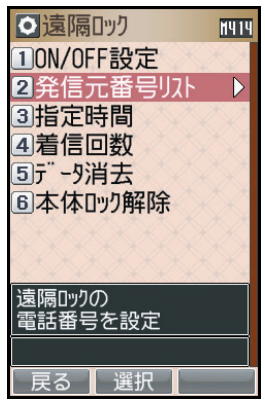



9 「ON／OFF設定」を選び ■【選択】を押し、「ON」を選び ■【OK】を押す。

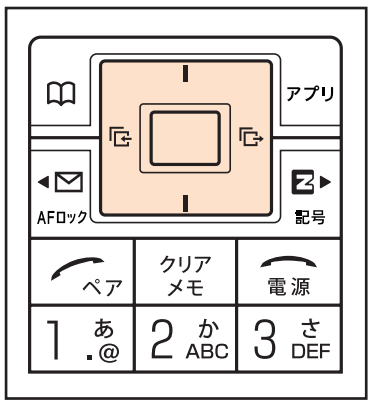

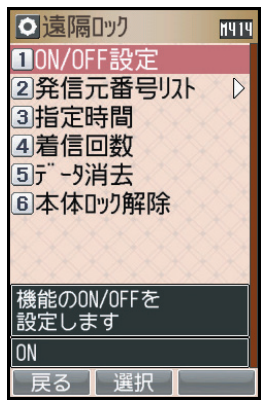


10 「指定時間」を選び ■【選択】を押し、指定時間を設定し ■【OK】を押す。

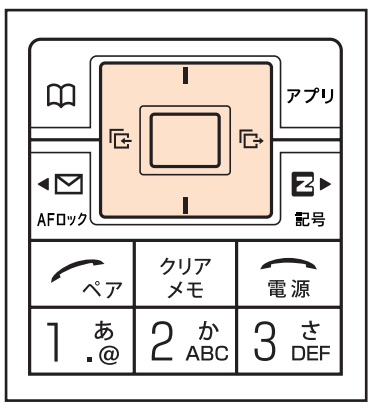


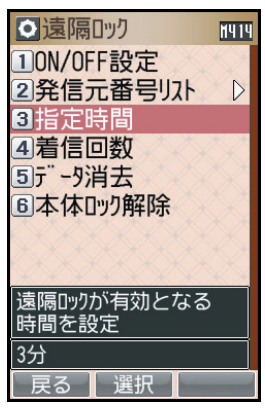





11 「着信回数」を選び■【選択】を押し、着信回数を設定し■【OK】を押す。

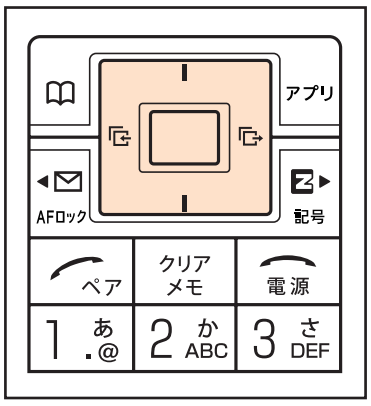

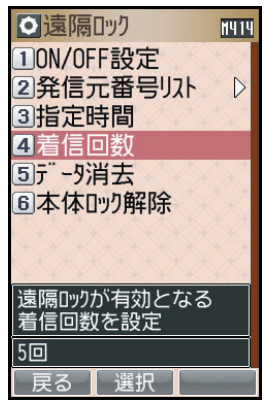



12 「データ消去」を選び■【選択】を押し、「消去しない」または「消去する」を選び■【OK】を押す。

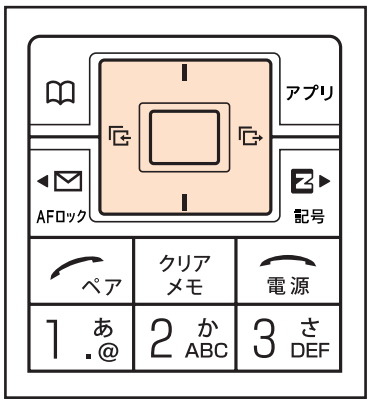

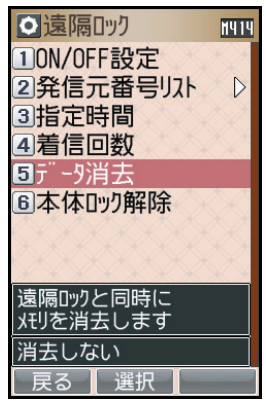

13 「本体ロック解除」を選び■【選択】を押し、「有効」または「無効」を選び■【OK】を押す。

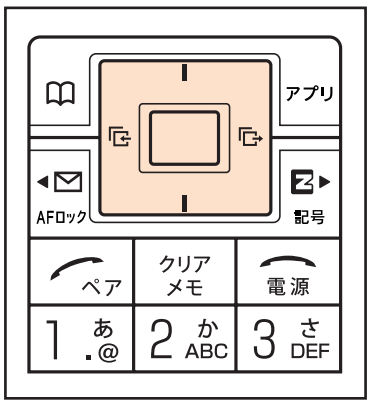

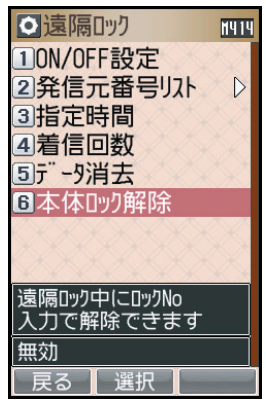

お知らせ

- 遠隔操作を行う電話番号は3件まで登録できます。
- データ消去について詳しくは取扱説明書「遠隔ロックを利用する」をご参照ください。

遠隔操作でオートロックを設定する

1 遠隔ロックで設定した動作条件でW61Kに電話をかける。

遠隔ロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ


- W61Kに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場所にある、電波OFFモードが設定されている場合は、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは取扱説明書「遠隔ロックを利用する」をご参照ください。
- 遠隔ロックを設定するために電話をかけたとき、相手が電話に応答した場合でも着信回数としてカウントされます。



au by KDDI

W61K

English Simple Manual（簡易英語版）
中文简易说明书（簡易中国語版）

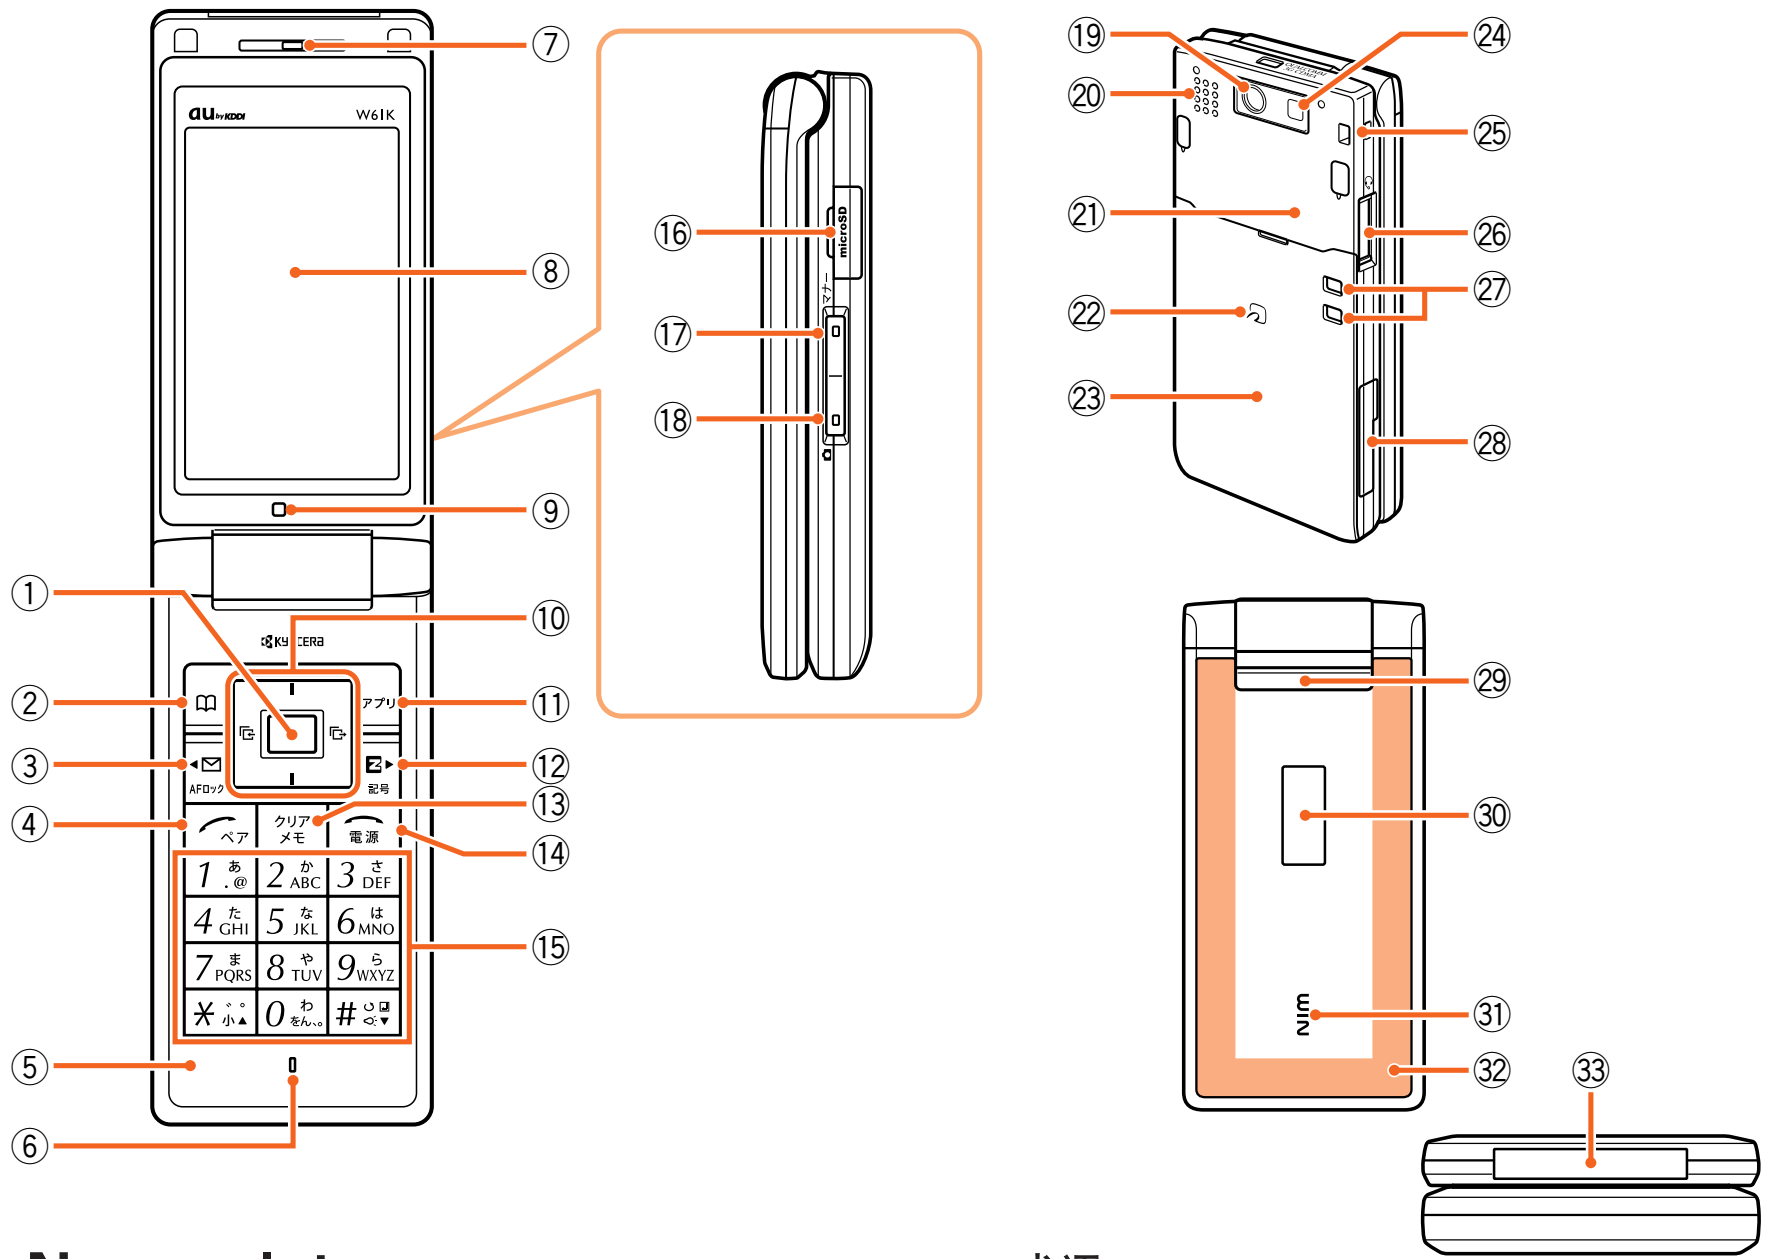

Nomenclature

① Center key
② Address key
③ Mail key
④ Send key
⑤ Antenna (built-in)
⑥ Microphone
⑦ Earphone
⑧ Main display
⑨ Optical sensor
⑩ Jog key
⑪ Application key
⑫ EZ key
⑬ Clear/Memo key
⑭ Power/End key
⑮ Number keypad
⑯ microSD card slot
⑰ Up/Manner key
⑱ Down/Camera key
⑲ Camera (lens)
⑳ Speaker
㉑ au IC card (internal)
㉒ FeliCa mark
㉓ Battery pack cover (battery pack compartment)
㉔ Shooting light/Simple light
㉕ Strap mount
㉖ Earphone jack
㉗ Charging terminals
㉘ External connection jack
㉙ Information key
㉚ Sub-display
㉛ Incoming (Outgoing) indicator
㉜ Carving illumination
㉝ Infrared port

术语

① 中心键
② 电话簿键
③ 电子邮件键
④ 拨打键
⑤ 天线（内置式）
⑥ 麦克风
⑦ 听筒
⑧ 主显示屏
⑨ 光学传感器
⑩ 推移键
⑪ 应用键
⑫ EZ键
⑬ 取消/备忘录键
⑭ 电源/结束键
⑮ 数字键盘
⑯ microSD卡槽
⑰ 上行/礼貌键
⑱ 下行/照相机键
⑲ 照相机（镜头）
⑳ 扬声器
㉑ au IC卡（内置）
㉒ FeliCa标志
㉓ 电池组件盖（电池组件仓）
㉔ 摄影灯/简易灯
㉕ 手机链安装孔
㉖ 平形耳机插孔
㉗ 充电端口
㉘ 外部设备接口
㉙ 新闻键
㉚ 副显示屏
㉛ 来电（接听）指示灯
㉜ 雕刻形发光
㉝ 红外线端口

English Simple Manual（簡易英語版）

Turning the Power On and Off

● Turning the power on
Hold down [電源] for at least one second.
● Turning the power off
Hold down [電源] for at least two seconds.

Applying the EZweb Default Settings

To send and receive e-mail or use EZweb, you must first subscribe to EZweb. You should also apply the default settings before sending and receiving e-mail or using EZweb. Applying the default settings automatically sets your e-mail address.
From the stand-by screen: Press [アプリ]. → Press [■]【OK】 (to begin applying the default settings). → Press [■]【OK】.

Checking Your Own Phone Number/E-mail Address

From the stand-by screen: Press [■]. → Press [0] (displays your own phone number and e-mail address in the profile).

Making and Answering a Call

● Making a call
From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. → Press [ペア].
To end the call: Press [電源].
● Answering a call
When the phone rings, press [ペア].
To end the call: Press [電源].
To adjust the earpiece volume: Press [▲▼].

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an entry
From the stand-by screen: Press [□]. → Press [アプリ]【メニュー】(Menu), select 「新規登録」(Add new) and press [■]【選択】(Select). → Select the item to be stored and press [■]【編集】(Edit). → Enter the data and press [■]【OK】. → Check the details and press [□]【完了】(End).
● Recalling an entry
From the stand-by screen: Press [□]. → Press [✥] to select the desired name. → Press [ペア].

Sending and Receiving (Reading) E-mails

● Sending an e-mail
From the stand-by screen: Press [✉]. → Select「新規作成」(New) and press [■]【選択】(Select). → Enter the recipient's e-mail address, the subject and the message by following the on-screen instructions. → Press [□]【送信】(Send).
● Receiving (reading) e-mail
When you receive e-mail, the phone emits the incoming e-mail tone and displays the new e-mail message 「新着Eメール△件」(You have △ new e-mails) on the stand-by screen.
Select 「新着Eメール」(New) and press [■]【確認】(Check). → Select the folder and press [■]【選択】(Select). → Select the e-mail you want to read and press [■]【表示】(Display).

Using the Camera (Photos)

From the stand-by screen: Press [■]. → Select 「ツール」(Tool) and press [■]【選択】(Select). → Select 「カメラ」(Camera) and press [■]【選択】(Select). → Select 「フォト（壁紙モード）」(Photo (Wallpaper)) or 「フォト（デジカメモード）」(Photo (Camera)) and press [■]【選択】(Select). → Press [■]【撮影】(Shoot). → Press [■]【保存】(Store).

Making an International Call

E.g.: To call 212-123-△△△△ in the USA

005345 → 1 → 212 → 123→△△△△ → [ペア]

- 005345: International access code
- 1: Country code(USA)
- 212: Area code
- 123→△△△△: Number you want to call

Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down [マナー] (Up/Manner key)for at least one second.
To disable Manner mode, repeat the above step.

● Take a Message

・Setup

From the stand-by screen: Hold down [クリア メモ] for at least one second.
To disable Take a Message, repeat the above step.

・Playback

From the stand-by screen: Press [クリア メモ]. → Select 「簡易留守メモ」 (Answer Phone) and press [■]【選択】(Select). → Select 「メモ再生」(Play message) and press [■]【選択】(Select). → Select the message you want to listen to and press [■]【再生】(Play).

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

开启或切断电源

●开启电源
按住 [電源] 一秒钟以上。
●切断电源
按住 [電源] 两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后，您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前，请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。
在待机画面：按下 [アプリ]。→ 按下 [■]【OK】（开始利用缺省设定）。→ 按下 [■]【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面：按下 [■]。→ 按下 [0 わ] （在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址）。

拨打电话

●拨打电话
在待机画面：输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 [ペア] 。
结束通话：按下 [電源] 。
●接听电话
在电话铃声响起时，按下 [ペア] 。
结束通话：按下 [電源] 。
调整听筒音量：按下 [▲▼]。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码
在待机画面：按下 [田]。→ 按下 [アプリ]【メニュー】(菜单)，选择「新規登録」（添加）并且按下 [■]【選択】（选择）。→ 选择想要保存的条目，再按下 [■]【編集】（编辑）。→ 输入数据后按下 [■]【OK】。→ 检查内容后按下 [田]【完了】（结束）。
●重拨电话簿内电话
在待机画面：按下 [田]。→ 按下 [✥] 选择想要拨打的电话号码。→ 按下 [ペア]。



发送和接收（阅读）电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面：按下 。→ 选择「新規作成」（编辑新邮件），再按下 ■【選択】（选择）。→ 按照屏幕的画面说明，依次输入收件人的电子邮箱地址，邮件主题和信息内容。→ 按下 【送信】（发送）。

●接收（阅读）电子邮件

当您接收到电子邮件时，手机会发出通知音，并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」（新到邮件△件）。

选择「新着Eメール」（新）并按下 ■【確認】（查看）。→ 选择相应的文件夹，再按下 ■【選択】（选择）。→ 选择您想要阅读的电子邮件，按下 ■【表示】（显示）。

使用照相机（照片）

在待机画面：按下 ■。→ 选择「ツール」（工具），再按下 ■【選択】（选择）。→ 选择「カメラ」（照相机），再按下 ■【選択】（选择）。→ 选择「フォト（壁紙モード）」（照片(壁纸模式)）或者「フォト（デジカメモード）」（照片（数码相机模式）），然后按下 ■【選択】（选择）。→ 按下 ■【撮影】（拍摄）。→ 按下 ■【保存】（保存）。

如何拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212–123–△△△△

005345 → 1 → 212 → 123 → △△△△ →

国际电话呼叫号码　国家代码（美国）　区号　您要拨打的电话号码

其它手机功能

●静音模式

在待机画面：按住 （上行/静音键）一秒钟以上。

想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●接收语音信息

・设定

在待机画面：按住 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息，则重复上述步骤。

・播放

在待机画面：按下 。→ 选择「簡易留守メモ」（简单留守语音信息）并按下 ■【選択】（选择）。→ 选择「メモ再生」（播放语音信息）并按下 ■【選択】（选择）。→ 选择您想接听的语音信息并按下 ■【再生】（播放）。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●从座机上请拨打免费电话： 0077–7–111（免费）

●从手机上请拨打免费电话： 157（免费）

English Simple Manual（簡易英語版）／中文简易说明书（簡易中国語版）

索引





お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ EZweb ▶ au oneトップ ▶
auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

<総合・料金について>

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番
（通話料無料）

<紛失・盗難・故障・操作方法について>

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

古紙配合率100%再生紙を使用しています

大豆油インキを使用しています

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：京セラ株式会社

KTD59HSWZX
0108SZ
2008年1月　第1版

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら